


Oryginalna instrukcja eksploatacji

Siłowniki TOX® Kraftpaket line-X
Typ X-S, X-K

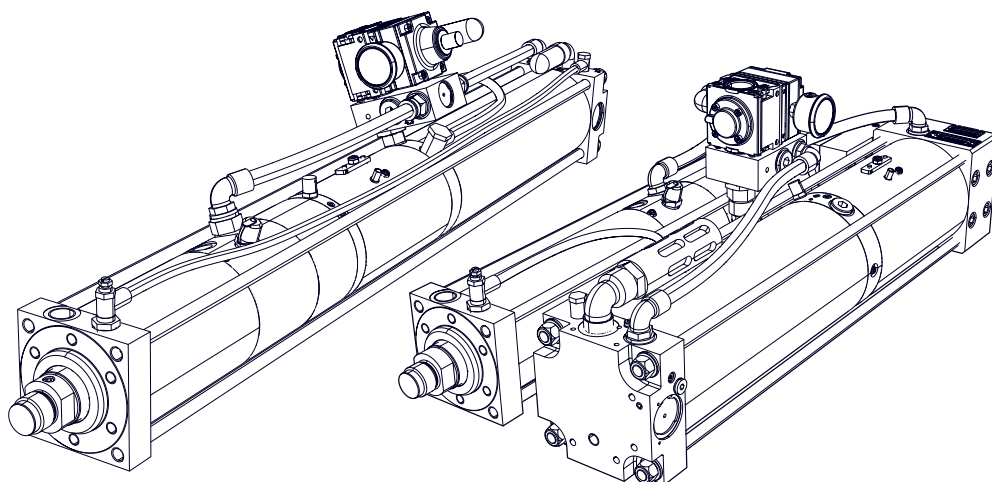

Spis treści

1	Ważne informacje	
1.1	Informacje prawne.....	9
1.2	Wyłączenie odpowiedzialności.....	9
1.3	Zgodność	10
1.4	Ważność dokumentu.....	10
1.4.1	Treść i grupa docelowa	10
1.4.2	Dodatkowe dokumenty, których należy przestrzegać	10
1.5	Informacja dot. gender	10
1.6	Elementy graficzne w dokumencie.....	11
1.6.1	Prezentacja ostrzeżeń.....	11
1.6.2	Przedstawienie wskazówek ogólnych	12
1.6.3	Podkreślenie tekstów i ilustracji	12
2	Bezpieczeństwo	
2.1	Podstawowe wymogi bezpieczeństwa	13
2.2	Działania organizacyjne	13
2.2.1	Wymogi bezpieczeństwa dot. użytkownika	13
2.2.2	Wybór personelu i kwalifikacje	14
2.3	Zasadniczy potencjał zagrożenia	15
2.3.1	Zagrożenia elektryczne	15
2.3.2	Zagrożenia termiczne.....	15
2.3.3	Zagrożenia pneumatyczne	16
2.3.4	Zmiażdżenia	16
2.3.5	Zagrożenia hydrauliczne	16
2.3.6	Zagrożenia elektromagnetyczne	17
2.3.7	Laser	17
2.3.8	Substancje niebezpieczne	17
2.4	Zabezpieczenie na produkcji	18
2.4.1	Zabezpieczenie instalacji	18

3	Informacje na temat produktu	
3.1	Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	19
3.1.1	Bezpieczna i prawidłowa eksploatacja	19
3.1.2	Przewidywalne błędne stosowanie	20
3.2	Identyfikacja produktu	20
3.2.1	Miejsce zamocowania oraz treść tabliczki znamionowej	20
3.3	Opis działania Kraftpaket	21
3.4	Przegląd produktu Kraftpaket line-X	21
3.4.1	Cechy produktu Kraftpaket line-X	22
3.5	Wyposażenia opcjonalne	23
3.5.1	Przegląd produktu Kraftpaket ze zintegrowaną funkcją tłumienia.....	23
3.5.2	Przegląd produktu Kraftpaket ze zintegrowanym hamulcem zatrzymania	25
3.5.3	Dalsze wyposażenia opcjonalne	26
4	Dane techniczne	
4.1	Arkusz typu i arkusz danych	27
4.2	Jakość sprężonego powietrza i przyłącze pneumatyczne	27
4.2.1	Przyłącze pneumatyczne, ciśnienie powietrza, ciśnienie oleju	27
4.3	Momenty dokręcające	28
4.3.1	Momenty dokręcające do dociągania kołnierza napędu	28
4.3.2	Momenty dokręcające tłoczyska	28
4.4	Tabela sił nacisku.....	28
4.5	Specyfikacja oleju hydraulicznego	29
5	Transport i składowanie	
5.1	Bezpieczeństwo podczas transportu.....	31
5.2	Podnośnik	32
5.3	Składowanie tymczasowe	32
5.4	Wysyłka w celu naprawy	32
6	Montaż	
6.1	Bezpieczeństwo podczas montażu	33

6.2	Montaż napędu	34
6.3	Montaż wyposażenia.....	35
6.3.1	Montaż elektronicznego przełącznika ciśnieniowego (ZDO).....	35
6.3.2	Montaż czujników położenia sprawdzania skoku dla skoku do przodu i do tyłu (ZHU).....	37
6.3.3	Montaż zewnętrznego systemu pomiaru drogi (ZHW)	39
6.3.4	Montaż regulacji ciśnienia w przewodzie skoku siłowego (ZDK)	41
6.3.5	Montaż zaworu proporcjonalnego ciśnienia w przewodzie skoku siłowego	43
6.3.6	Montaż zewnętrznego włączania skoku siłowego (ZKHZ)	44
6.3.7	Montaż zewnętrznego zwalniania skoku siłowego (ZKHF) i wyłączenia skoku siłowego (ZKHD)	45
6.3.8	Przygotowanie zewnętrznego zasilania skoku siłowego.....	46
6.3.9	Montaż optymalizacji częstotliwości skoku (ZHO)	47
6.3.10	Montaż redukcji prędkości dla odpowietrzania skoku siłowego	49
6.3.11	Montaż sprzęgła narzędziowego (ZWK)	50

7 Uruchomienie

7.1	Bezpieczeństwo podczas uruchamiania	51
7.2	Warunki uruchomienia	52
7.2.1	Przylącze pomiarowe i sterujące.....	52
7.3	Zapobieganie dynamicznym wyciekom oleju	53
7.3.1	Ustawianie stosunku prędkości między skokiem powrotnym a skokiem szybkim	54
7.3.2	Ustawienie stosunku prędkości między skokiem siłowym a odpowietrzaniem skoku siłowego (opcjonalne)	54
7.4	Ustawianie dławika sterującego „X”	55
7.5	Ustawienie całkowitej długości skoku (opcjonalne).....	56
7.6	Ustawianie tłumienia (ZED) (opcjonalne).....	57
7.7	Ustawienie (opcjonalne) czujników zbliżeniowych hamulca zatrzymania (ZSL)	60
7.8	Kontrola siły zatrzymania hamulca zatrzymania	63

8 Eksploatacja

8.1	Bezpieczeństwo podczas eksploatacji	65
8.2	Wymagania dotyczące eksploatacji	66

8.3	Obsługa napędu	66
9 Usuwanie usterek		
9.1	Bezpieczeństwo podczas usuwania usterek	67
9.2	Wyszukiwanie przyczyny usterki	68
Tabela konserwacji Kraftpaket		
10 Konserwacja		
10.1	Bezpieczeństwo podczas konserwacji	73
10.2	Warunki dotyczące konserwacji	75
10.2.1	Ustawienie instalacji w pozycji konserwacji	75
10.3	Kontrola poziomu oleju	76
10.4	Uzupełnianie oleju i odpowietrzanie napędu	77
10.5	Uzupełnianie oleju i odpowietrzanie napędu w przypadku Kraftpaket z wyposażeniem opcjonalnym	80
10.5.1	Uzupełnianie oleju i odpowietrzanie napędu ze zintegrowaną funkcją tłumienia ZED	80
10.6	Redukcja poziomu oleju	83
10.7	Kontrola węży hydraulicznych	84
10.8	Kontrola siły zatrzymania hamulca zatrzymania	84
11 Naprawy		
11.1	Bezpieczeństwo podczas naprawiania	85
11.2	Wymiana uszczelek	85
12 Demontaż i utylizacja		
12.1	Bezpieczeństwo podczas demontażu i utylizacji	87
12.2	Wyłączenie z eksploatacji	88
12.3	Wyłączenie z eksploatacji	88
12.4	Demontaż	89
12.5	Usuwanie odpadów	89

13 Załączniki

13.1 Deklaracja włączenia 91

Indeks

1 Ważne informacje

1.1 Informacje prawne

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Instrukcje obsługi, podręczniki, opisy techniczne oraz oprogramowanie TOX® PRESSOTECHNIK GmbH & Co. KG („TOX® PRESSOTECHNIK”) podlegają prawu autorskiemu i nie mogą być powielane, rozpowszechniane i/lub inaczej edytowane (np. przez kopiowanie, rejestrowanie na mikrofilmach, tłumaczenie, przenoszenie na jakiegokolwiek nośniki elektroniczne lub maszynowo czytelną formę). Każde — nawet tylko częściowe — użytkowanie sprzeczne z niniejszym zastrzeżeniem jest bez pisemnej zgody TOX® PRESSOTECHNIK niedopuszczalne i może być ścigane prawnie, w zakresie prawa karnego i cywilnego.

O ile w niniejszym podręczniku będzie mowa o towarach i/lub usługach firm trzecich, ma to charakter przykładowy lub jest tylko jedynie rekomendacją TOX® PRESSOTECHNIK. TOX® PRESSOTECHNIK nie przejmuje ani odpowiedzialności ani rękojmi/gwarancji za wybór, specyfikację i/lub możliwość użycia takich towarów i usług. Nazwanie i/lub przedstawienie marek niechronionych przez TOX® PRESSOTECHNIK służy wyłącznie do celów informacyjnych, wszelkie prawa zachowuje właściciel danej marki.

Instrukcje obsługi, podręczniki, opisy techniczne i oprogramowanie są w oryginale opracowywane w języku niemieckim.

1.2 Wyłączenie odpowiedzialności

TOX® PRESSOTECHNIK sprawdził zawartość niniejszego wydruku pod kątem zgodności z właściwościami technicznymi oraz specyfikacją produktu lub urządzenia oraz opisywanego oprogramowania. Jednakże nie można całkowicie wykluczyć odchyleń, dlatego nie możemy zagwarantować pełnej zgodności. Nie dotyczy to użytej w dokumentacji urządzenia dokumentacji poddostawców.

Jednakże informacje podane w niniejszym wydruku są regularnie sprawdzane, a odpowiednie korekty uwzględniane w kolejnych wersjach dokumentu. Jesteśmy wdzięczni za propozycje korekty i poprawek. TOX® PRESSOTECHNIK zastrzega sobie prawo do zmian technicznej specyfikacji produktu lub urządzenia i/lub opisywanego oprogramowania albo dokumentacji bez wcześniejszego powiadomienia.

1.3 Zgodność

Produkt jest zgodny z dyrektywami UE.
Patrz osobna deklaracja zgodności UE lub deklaracja włączenia.

1.4 Ważność dokumentu

1.4.1 Treść i grupa docelowa

Niniejsza instrukcja zawiera informacje i instrukcje dotyczące bezpiecznej eksploatacji i bezpiecznej konserwacji wzgl. napraw produktu.

- Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji odpowiadają stanowi z chwili oddania instrukcji do druku. Zmiany techniczne, służące ulepszeniu lub podwyższające standard bezpieczeństwa TOX® PRESSOTECHNIK sobie zastrzega.
- Informacje przeznaczone są dla użytkownika oraz personelu obsługującego i wykonującego prace serwisowe.

1.4.2 Dodatkowe dokumenty, których należy przestrzegać

Oprócz niniejszej instrukcji mogą być dostarczone inne dokumenty. Tych dokumentów należy również przestrzegać. Dodatkowe dokumenty, których należy przestrzegać, to na przykład:

- dodatkowa instrukcja obsługi (na przykład komponentów lub całej instalacji)
- dokumentacje poddostawców
- instrukcje, np. podręcznik oprogramowania itd.
- Techniczna karta danych
- Karty charakterystyki
- Arkusze typu

1.5 Informacja dot. gender

W myśl lepszej czytelności w niniejszej instrukcji obsługi określenia odnoszące się do ludzi, skierowane do wszystkich płci, są zasadniczo podawane tylko w formie używanej standardowo w języku niemiecki lub danym języku tłumaczenia, czyli np. "operator" zamiast "operator(ka)" bądź "operatorki i operatorzy". Jednakże nie ma to w żadnym wypadku intencji dyskryminujących płcie lub naruszenia prawa równości płci.

1.6 Elementy graficzne w dokumencie

1.6.1 Prezentacja ostrzeżeń

Ostrzeżenia zwracają uwagę na możliwe zagrożenia i wskazują środki ochronne. Ostrzeżenia są umieszczone przed instrukcją postępowania, której dotyczą.

Ostrzeżenia dot. szkód osobowych

ZAGROŻENIE

Oznacza bezpośrednio groźące zagrożenie!

Jeżeli nie zostaną zastosowane żadne odpowiednie środki ostrożności, będzie to skutkować śmiercią lub najcięższymi obrażeniami ciała.

→ Środki pomocnicze i ochronne.

OSTRZEŻENIE

Oznacza możliwą niebezpieczną sytuację!

Jeżeli nie zostaną zastosowane żadne odpowiednie środki ostrożności, może to skutkować śmiercią lub ciężkimi obrażeniami ciała.

→ Środki pomocnicze i ochronne.

OSTROŻNIE

Oznacza możliwą niebezpieczną sytuację!

Jeżeli nie zostaną zastosowane żadne odpowiednie środki ostrożności, może to skutkować obrażeniami ciała.

→ Środki pomocnicze i ochronne.

Ostrzeżenia dot. szkód materialnych

WSKAZÓWKA

Oznacza możliwą niebezpieczną sytuację!

Jeżeli nie zostaną zastosowane odpowiednie środki ostrożności, może to skutkować szkodami materialnymi.

→ Środki pomocnicze i ochronne.

1.6.2 Przedstawienie wskazówek ogólnych

Ogólne wskazówki informują o produkcie lub opisywanych krokach postępowania.



Oznacza ważną informację i porady dla użytkownika.

1.6.3 Podkreślenie tekstów i ilustracji

Podkreślenie tekstów ułatwia orientację w dokumencie.

✓ Wskazuje warunki, jakie muszą zostać spełnione.

1. Krok postępowania 1

2. Krok postępowania 2: oznacza krok postępowania wykonywany w wymaganej kolejności, która zapewnia prawidłowy przebieg.

▷ Oznacza rezultat kroku postępowania.

▶ Oznacza rezultat kompletnego działania.

➔ Oznacza pojedynczy krok działania lub kilka kroków działania, które nie zostały podane w kolejności obsługi.

Podkreślenie elementów obsługi i obiektów oprogramowania w tekście ułatwia rozróżnianie i orientację.

- <W nawiasach kwadratowych> znajdują się oznaczenia elementów obsługi, na przykład przycisków, dźwigni, i kurków (zaworów).
- "W cudzysłowach" oznaczone są pola wskazań oprogramowania, na przykład okna, komunikaty, pola wskazań i wartości.
- **Pogrubionym drukiem** zaznaczono przyciski w oprogramowaniu, na przykład przyciski, suwaki, pola wyboru i menu.
- **Pogrubionym drukiem** oznaczono pola wprowadzania, na przykład tekstu i/lub wartości liczbowych.

2 Bezpieczeństwo

2.1 Podstawowe wymogi bezpieczeństwa

Produkt został skonstruowany zgodnie ze stanem techniki. Mimo to podczas eksploatacji mogą powstać zagrożenia dla życia i zdrowia użytkownika lub osób trzecich wzgl. negatywne oddziaływanie na urządzenie i inne dobra materialne.

Dlatego obowiązują następujące podstawowe wymogi bezpieczeństwa:

- Przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać wszystkich wymogów bezpieczeństwa oraz ostrzeżeń.
- Eksploatować produkt tylko zgodnie z przeznaczeniem oraz wyłącznie w nienagannym pod względem technicznym stanie.
- Natychmiast usuwać zakłócenia produktu lub urządzenia.

2.2 Działania organizacyjne

2.2.1 Wymogi bezpieczeństwa dot. użytkownika

Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie następujących wymogów bezpieczeństwa:

- Przechowywanie przez cały czas instrukcji obsługi w miejscu użytkownika produktu oraz jej udostępnianie. Zagwarantowanie, że informacje są zawsze kompletne i czytelne.
- Oprócz instrukcji obsługi udostępnić ogólnie obowiązujące ustawowe i pozostałe wiążące reguły i przepisy dot. następujących treści oraz odpowiednio przeszkolić personel:
 - Bezpieczeństwo pracy
 - Ochrona przed wypadkami
 - Obchodzenie się z substancjami niebezpiecznymi
 - Pierwsza pomoc
 - Ochrona środowiska
 - Bezpieczeństwo ruchu
 - Higiena
- Uzupełnić wymogi i treści instrukcji obsługi o obowiązujące przepisy krajowe (np. dot. zapobiegania wypadkom oraz ochrony środowiska).
- Instrukcję obsługi uzupełnić o instrukcje dot. specyficznych warunków zakładowych (np. organizacja pracy, procesy robocze, personel) oraz dot. obowiązku nadzorowania i zgłaszania.

- Podjąć środki w zakresie bezpiecznej eksploatacji i zapewnić sprawny stan produktu.
- Zagwarantować dostęp do produktu tylko upoważnionym osobom.
- Zagwarantować pracę personelu w sposób świadomy bezpieczeństwa i zagrożeń, a także przestrzegając informacji zawartych w instrukcji obsługi.
- Udostępnić osobiste wyposażenie ochronne.
- Utrzymywać wszystkie wskazówki dot. bezpieczeństwa i zagrożeń na produkcie w czytelnym stanie, a w razie potrzeby wymieniać na nowe.
- Nie dokonywać żadnych zmian, dobudów i przebudów na produkcie bez pisemnej zgody TOX® PRESSOTECHNIK. W przypadku niestosowania się do ww. poleceń wygasają roszczenia gwarancyjne wzgl. pozwolenie na eksploatację.
- Zagwarantować, że fachowiec będzie przeprowadzał i dokumentował coroczne kontrole bezpieczeństwa.

2.2.2 Wybór personelu i kwalifikacje

W zakresie wyboru personelu oraz jego kwalifikacji obowiązują następujące wymogi dot. bezpieczeństwa:

- Zlecać wykonywanie czynności na urządzeniu wyłącznie osobom, które przed rozpoczęciem pracy przeczytały i zrozumiały instrukcję obsługi, a przede wszystkim wskazówki dot. bezpieczeństwa. Dotyczy to zwłaszcza personelu, który tylko sporadycznie wykonuje prace na produkcie, np. podczas prac konserwacyjnych.
- Pozwalać na wykonywanie czynności tylko personelowi upoważnionemu i autoryzowanemu.
- Do pracy dopuszczać wyłącznie odpowiedzialny i przeszkolony lub poinstruowany personel.
- W strefie zagrożenia urządzenia dopuszczać do pracy tylko takie osoby, które są w stanie, rozpoznać optyczne i akustyczne oznaki zagrożenia (np. optyczne i akustyczne sygnały) oraz je zrozumieć.
- Upewnić się, że prace montażowe i instalacyjne, jak również pierwsze uruchomienie są wykonywane wyłącznie przez personel fachowy, który został wyszkolony w tym celu przez TOX® PRESSOTECHNIK oraz został upoważniony.
- Prace konserwacyjne i naprawcze zlecać wyłącznie odpowiednio i we właściwym zakresie przeszkolonym osobom.

- Zagwarantować, że personel, który jest szkolony, przyuczony wzgl. instruuwany, bądź szkolony w ramach ogólnego kształcenia, pracuje na urządzeniu wyłącznie pod stałym nadzorem doświadczonej osoby.
- Prace na wyposażeniu elektrycznym mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani elektrycy lub personel poinstruowany pod kierownictwem i nadzorem wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z zasadami elektro-technicznymi.

2.3 Zasadniczy potencjał zagrożenia

Występują zasadnicze potencjały zagrożeń. Wymienione przykłady zwracają uwagę na znane sytuacje niebezpieczne, ale nie są kompletne i w żadnym przypadku nie zastępują postępowania ze świadomością bezpieczeństwa i zagrożeń we wszystkich sytuacjach.

2.3.1 Zagrożenia elektryczne

Zagrożenia elektryczne występują w szczególności wewnątrz komponentów w obszarze wszystkich podzespołów sterowania i silników oraz instalacji.

Zasadniczo obowiązują następujące zasady:

- Prace na wyposażeniu elektrycznym mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani elektrycy lub personel poinstruowany pod kierownictwem i nadzorem wykwalifikowanego elektryka, zgodnie z zasadami elektro-technicznymi.
- Szafę sterowniczą i/lub skrzynkę zaciskową zawsze trzymać zamkniętą.
- Przed rozpoczęciem prac na wyposażeniu elektrycznym wyłączyć wyłącznik główny urządzenia i zabezpieczyć go przed niezamierzonym, ponownym włączeniem.
- Zwrócić uwagę na zredukowanie energii resztkowych przez sterowanie serwo-silników.
- Podczas wykonywania prac zagwarantować brak napięcia części.

2.3.2 Zagrożenia termiczne

Napęd pracuje w trybie ciągłym, przez co może rozgrzewać się do bardzo wysokich temperaturach i przy dotknięciu powodować oparzenia.

- Nosić środki ochrony indywidualnej.
- Przed rozpoczęciem prac upewnić się, że powierzchnie wystarczająco ostygły.

2.3.3 Zagrożenia pneumatyczne

Zagrożenia pneumatyczne występują w szczególności przy pneumatycznych przewodach zasilających i punktach przyłączy.

Zasadniczo obowiązują następujące zasady:

- Prace przy wyposażeniu pneumatycznym zlecać wyłącznie upoważnionemu personelowi serwisowemu.
- Nosić środki ochrony indywidualnej.
- Nie przekraczać dopuszczalnego ciśnienia.
- Sprężone powietrze włączyć dopiero po wykonaniu i zabezpieczeniu wszystkich przyłączy węży.
- Nie rozłączać węży pod ciśnieniem.
- W przypadku odrzucenia węży: natychmiast wyłączyć dopływ sprężonego powietrza.

2.3.4 Zmiażdżenia

Zmiażdżenia i rany dłoni mogą wystąpić w promieniu działania produktu.

Zasadniczo obowiązują następujące zasady:

- Upewnić, że podczas pracy w obszarze zagrożenia nie przebywają żadne osoby.
- Podczas wykonywania niezbędnych prac w obszarze zagrożenia (np. konserwacji, czyszczenia) należy zabezpieczyć instalację przed nieoczekiwanym, pomyłkowym i nieupoważnionym uruchomieniem.
- Upewnić się, że zachowana energia nie może spowodować upadku lub odsunięcia elementów albo narzędzi. Stosować odpowiednie zabezpieczenia.

2.3.5 Zagrożenia hydrauliczne

Zagrożenia hydrauliczne występują w szczególności przy przewodach zasilających, punktach przyłączy i odpowietrzania.

Zasadniczo obowiązują następujące zasady:

- Prace przy wyposażeniu hydraulicznym zlecać wyłącznie upoważnionemu personelowi serwisowemu.
- Nosić środki ochrony indywidualnej.
- Nie przekraczać dopuszczalnego ciśnienia.
- Nie demontować węży pod ciśnieniem.
- Nigdy nie odpowietrzać komponentów hydraulicznych pod ciśnieniem.

2.3.6 Zagrożenia elektromagnetyczne

Zagrożenia elektromagnetyczne występują w obszarze komponentów wibrujących lub drgających elektromagnetycznie.

Podczas regularnej pracy przy komponentach wibrujących lub drgających elektromagnetycznie albo z ich użyciem mogą występować zaburzenia krążenia krwi w palcach oraz zaburzenia neurologiczne i motoryczne.

Zasadniczo obowiązują następujące zasady:

- W przypadku konieczności wykonywania prac stosować rękawice antywibracyjne według EN ISO 10819:1997!
- Pola elektromagnetyczne mogą wpłynąć na działanie stymulatorów pracy serca i innych implantów przez bezpośrednie oddziaływanie. Należy unikać możliwego błędnego użycia.

2.3.7 Laser

W zależności od modelu i wyposażenia lasery mogą być zamontowane w celach wykrywania. W niektórych sytuacjach może dojść do konieczności spoglądania w promień lasera. Nieuniknięcie takiej sytuacji może spowodować obrażenia oczu.

2.3.8 Substancje niebezpieczne

W odniesieniu do postępowania z substancjami chemicznymi obowiązują następujące wymogi bezpieczeństwa:

- Przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa w zakresie postępowania z substancjami chemicznymi oraz informacji zawartych na kartach charakterystyk bezpieczeństwa wydanych przez producenta substancji niebezpiecznych.
- Nosić środki ochrony indywidualnej.
- W przypadku kontaktu z oczami lub skórą przepłukać odpowiednie miejsce, zmienić zanieczyszczoną odzież i w razie potrzeby udać się do lekarza. Przygotować odpowiednie urządzenia (butelkę do płukania oczu, umywalkę) w pobliżu miejsca pracy.
- Substancje zanieczyszczające wody gruntowe nie mogą przedostać się do ziemi lub kanalizacji. Substancje zanieczyszczające wody gruntowe należy zebrać i zutylizować zgodnie z przepisami.

2.4 Zabezpieczenie na produkcji

Zabezpieczenia są ważnymi elementami koncepcji bezpieczeństwa i pomagają w zapobieganiu wypadkom.

2.4.1 Zabezpieczenie instalacji

Dla całej instalacji należy opracować nadrzędną koncepcję bezpieczeństwa.

3 Informacje na temat produktu

3.1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Napęd pneumohydrauliczny wykonuje skoki, które są zwykle definiowane jako skok szybki, skok siłowy i skok powrotny. Napęd jest przeznaczony do zamontowania w maszynach lub na chwytakach robotów, o następujących zastosowaniach technicznych:

- Montaż, wciskanie
- Wygniatanie, wtlaczanie (elementów funkcyjnych)
- Nitowanie, doszczelnianie, krawędziowanie
- Wykrawanie, perforowanie
- Wytłaczanie, znakowanie
- Wyprężanie, zaciskanie, doszczelnianie
- Wyciskanie, zagęszczanie
- Zaciskanie gniazdek, łączenie

Zabrania się uruchamiania niniejszej niekompletnej maszyny do momentu stwierdzenia, że maszyna, w której ma być zamontowana dana niekompletna maszyna, odpowiada postanowieniom dyrektywy w sprawie maszyn (2006/42/WE).

3.1.1 Bezpieczna i prawidłowa eksploatacja

Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem obejmuje następujące działania:

- Eksploatacja tylko z właściwymi dla specyfikacji komponentami.
- Przestrzeganie wszystkich wskazówek niniejszej instrukcji obsługi.
- Przestrzeganie podanych terminów konserwacji oraz prawidłowe wykonywanie czynności związanych z konserwacją.
- Eksploatacja przestrzegając warunków zawartych w danych technicznych.
- Eksploatacja z całkowicie zamontowanymi i sprawnymi urządzeniami zabezpieczającymi.
- Czynności mogą być wykonywane tylko przez osoby, które posiadają stosowne kwalifikacje wzgl. są upoważnione.

Używanie w sposób inny lub wykraczający poza opisane powyżej instrukcje uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem.

3.1.2 Przewidywalne błędne stosowanie

Do stosowania niezgodnego z przeznaczeniem zalicza się następujące przewidywalne błędne stosowanie:

- Eksploatacja w warunkach odbiegających od podanych w danych technicznych.
- Eksploatacja bez całkowicie zamontowanych i sprawnych przyłączy.
- Eksploatacja bez całkowicie zamontowanych i sprawnych urządzeń zabezpieczających.
- Zmiany na produkcie bez wcześniejszej zgody TOX® PRESSOTECHNIK oraz urzędu wydającego zezwolenie.
- Nieprawidłowa parametryzacja.
- Wykonywanie czynności przez osoby, które nie posiadają stosownych kwalifikacji lub nie są upoważnione.

Za wszelkie szkody osobowe lub materialne, które wynikają ze stosowania niezgodnego z przeznaczeniem, odpowiedzialny jest wyłącznie użytkownik. W przypadku stosowania niezgodnie z przeznaczeniem wygasają roszczenia gwarancyjne oraz zezwolenie na eksploatację całego urządzenia.

3.2 Identyfikacja produktu

3.2.1 Miejsce zamocowania oraz treść tabliczki znamionowej

Oznaczenie na tabliczce znamionowej	Znaczenie
Typ	Oznaczenie produktu
Nr	Numer seryjny
ΔV [ml]	Objętość redukcji Wskazuje ilość oleju, którą trzeba upuścić po całkowitym napełnieniu.
$P_{maks.}$	maksymalne ciśnienie


Budowa klucza typów

Klucz typów	Opis
X-S 008. 3030. 100. 12	
X-S 008. 3030. 100. 12	Oznacza typoszereg, jak na przykład X-S, S, K, itd.
X-S 008 . 3030. 100. 12	Określa siłę nacisku w [tonach].
X-S 008. 3030 . 100. 12	Określa wersję.
X-S 008. 3030. 100 . 12	Określa długość całkowitego skoku.
X-S 008. 3030. 100. 12	Określa długość skoku siłowego.

3.3 Opis działania Kraftpaket

Patrz Zarządzenie dotyczące konstrukcji i montażu.

3.4 Przegląd produktu Kraftpaket line-X

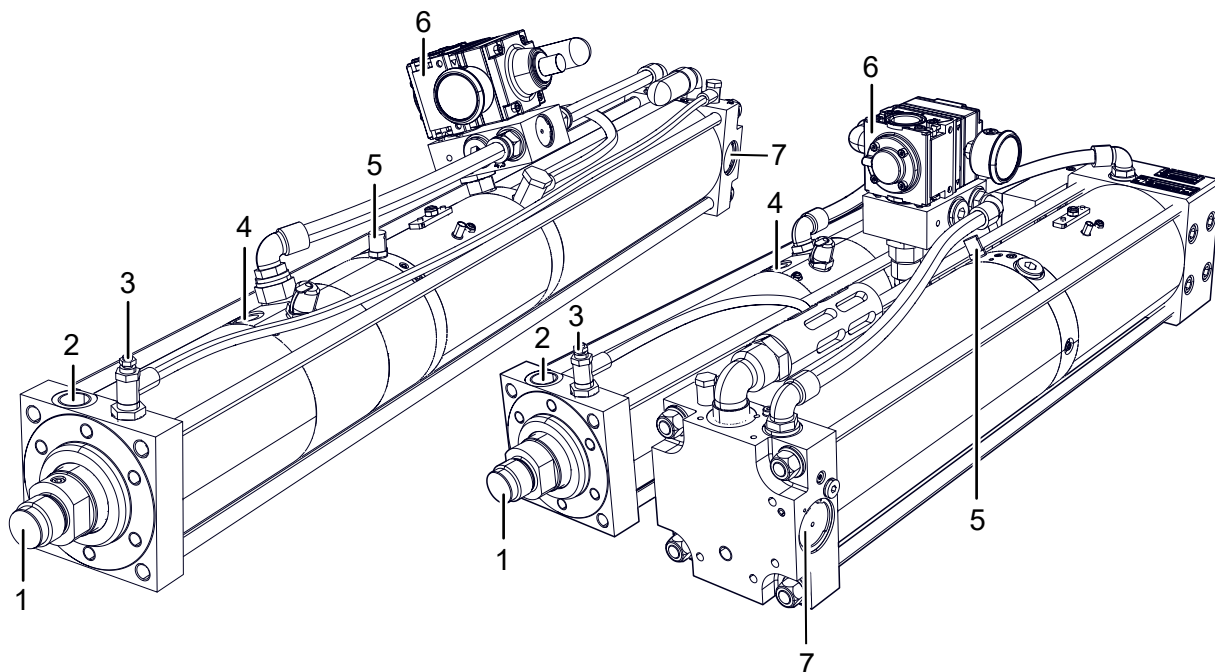

1	Tłok roboczy	2	Przyłącze sprężonego powietrza skoku powrotnego [2]
3	Dławik sterujący „X”	4	Przyłącze sprężonego powietrza skoku szybkiego [4]
5	Złączka do uzupełniania oleju	6	Zawór regulacji ciśnienia (resor pneumatyczny) z przyłączem sprężonego powietrza do trwałego zasilania powietrzem
7	Zawór skoku siłowego		


Il. 1 Przegląd produktu typów X-S, X-K

3.4.1 Cechy produktu Kraftpaket line-X

Typ X-S	Typ X-K
<ul style="list-style-type: none">Przełącznik i część robocza są połączone ze sobą za pomocą kotwy w konstrukcji przekładkowej.	<ul style="list-style-type: none">Przełącznik i część robocza są połączone kołnierzem pośrednim (kompaktowa konstrukcja).
<ul style="list-style-type: none">Łączenie z zaworem skoku siłowego i dławikiem sterującym "X".	
<ul style="list-style-type: none">Łączenie z zaworem regulacji ciśnienia (resor pneumatyczny) i wsparciem dla skoku szybkiego.	
<ul style="list-style-type: none">Łączenie z ogranicznikiem stałym z amortyzacją elastomerową w dolnym położeniu krańcowym.	
<ul style="list-style-type: none">Łączenie z bypassem mocy ZLB z hydrauliczną amortyzacją położenia krańcowego ZHD w górnym położeniu krańcowym.	
<ul style="list-style-type: none">Przygotowany dla zapytania o skok ZHU (łącznie z X-S 30, X-K 30).	
<ul style="list-style-type: none">Przygotowany dla zewnętrznego systemu pomiaru drogi ZHW (łącznie z X-S 30, X-K 30).	

3.5 Wyposażenia opcjonalne

3.5.1 Przegląd produktu Kraftpaket ze zintegrowaną funkcją tłumienia

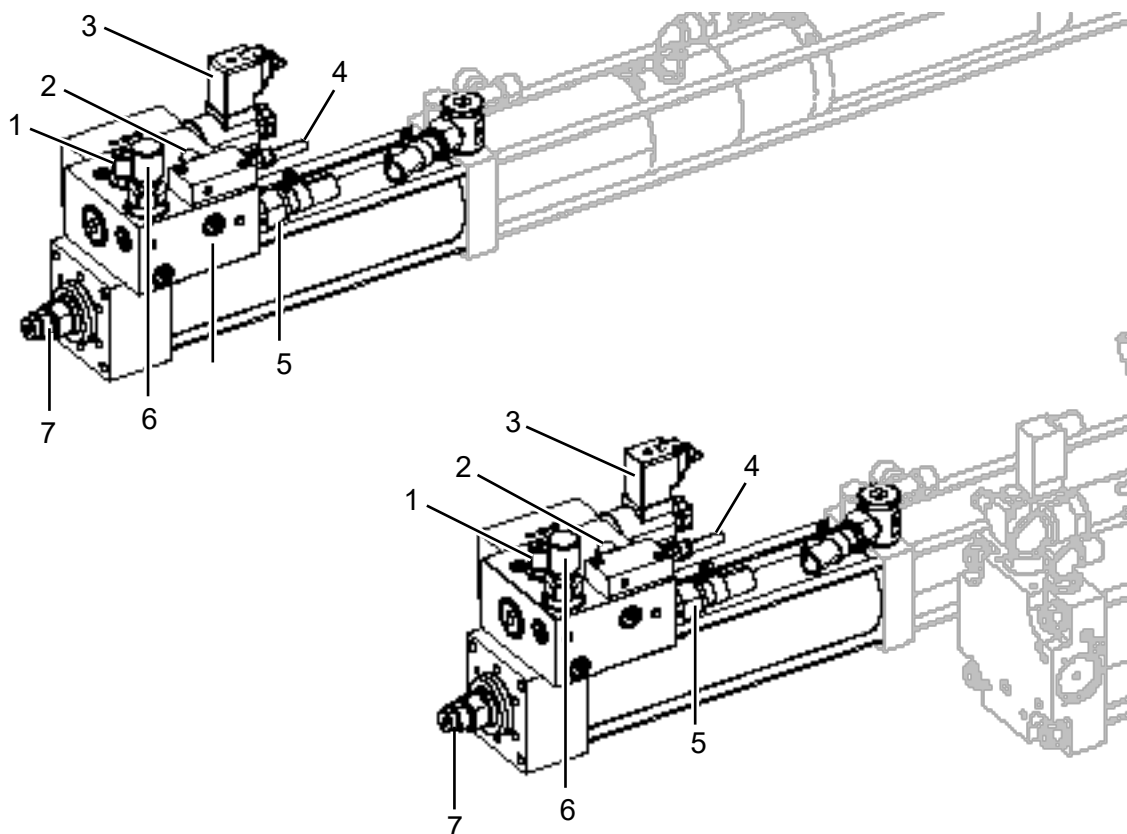


- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Wysokociśnieniowe przyłącze pomiarowe | 2 | Złączka uzupełniania oleju |
| 3 | Elektryczny zawór przełączający szybki skok/skok tłumiący | 4 | Przewód wyrównawczy zasobnika (żółty) |
| 5 | Hydrauliczny przewód skoku powrotnego | 6 | Ręcznie ustawiany zawór regulacji strumienia objętości lub elektrycznie ustawiany proporcjonalny zawór regulacji prądu (opcjonalnie) |
| 7 | Tłok roboczy | | |

II. 2 Przegląd produktu Kraftpaket ze zintegrowaną funkcją tłumienia

Cechy produktu Kraftpaket ze zintegrowaną funkcją tłumienia ZED

Typ X-SD	Typ X-KD
<ul style="list-style-type: none"> Przełącznik i część robocza są połączone ze sobą za pomocą kotwy w konstrukcji przekładkowej (konstrukcja warstwowa) 	<ul style="list-style-type: none"> Przełącznik i część robocza są połączone kołnierzem pośrednim (kompaktowa konstrukcja).
<ul style="list-style-type: none"> Ze zintegrowaną funkcją tłumienia. 	
<p>Pozwala na przełączanie stałej, dającej się regulować prędkości tłoka roboczego w skoku szybkim i powrotnym, niezależnie od poszczególnych sił roboczych.</p>	
<p>Ręcznie ustawiany zawór regulacji strumienia objętości lub opcjonalnie elektrycznie ustawiany proporcjonalny zawór regulacji prądu.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Ciśnienie oleju nie może być wykorzystywane jako sygnał dla skoku powrotnego. Aby przełączyć się z skoku siłowego na skok powrotny, należy wybrać sygnał zależny od skoku. 	
<ul style="list-style-type: none"> Z bypassem mocy ZLB wraz z hydrauliczną amortyzacją położenia krańcowego ZHD w górnym położeniu krańcowym. 	
<ul style="list-style-type: none"> Wyposażony w zawór regulacji ciśnienia (resor pneumatyczny) i wsparcie dla skoku szybkiego. 	
<ul style="list-style-type: none"> Przygotowany do sprawdzania skoku ZHU (do X-SD 30, EL 30). 	
<ul style="list-style-type: none"> Przygotowany dla zewnętrznego systemu pomiaru drogi ZHW (do X-SD 30, EL 30). 	
<ul style="list-style-type: none"> Łącznie z zewnętrznym włączaniem skoku siłowego (ZKHZ). 	

3.5.2 Przegląd produktu Kraftpaket ze zintegrowanym hamulcem zatrzymania

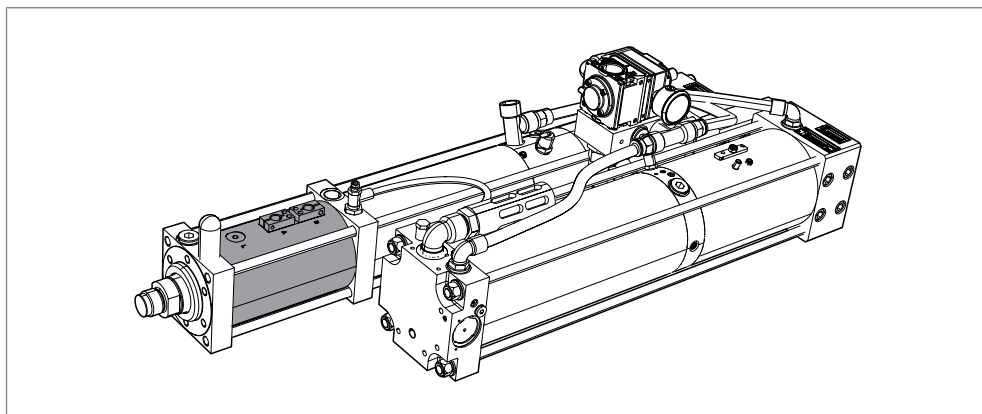

Il. 3 Przegląd produktu Kraftpaket ze zintegrowanym hamulcem zatrzymania ZSL

Cechy produktu Kraftpaket ze zintegrowanym hamulcem zatrzymania ZSL

Zintegrowany hamulec zatrzymania ZSL

- Zintegrowany hamulec zatrzymania (Safety Lock) (dla prawie wszystkich serii)
Hamulec zatrzymania jest utrzymywany pneumatycznie w pozycji otwartej i jest skuteczny przy spadku ciśnienia. Energia spadającego lub opadającego obciążenia jest wykorzystywana do wytworzenia siły zacisku.

3.5.3 Dalsze wyposażenia opcjonalne

Typ	Cechy produktu
ZKW	System pomiaru drogi <ul style="list-style-type: none"> Przetwornik przemieszczenia wskazuje bezwzględną rzeczywistą pozycję tłoka. Do montażu wewnętrznego (dla serii K i EK).
ZHW	System pomiaru drogi <ul style="list-style-type: none"> Przetwornik przemieszczenia wskazuje bezwzględną rzeczywistą pozycję tłoka. Do montażu zewnętrznego (dla serii line-Q i line-X do Q-S/Q-K 30, X-S/X-K 30).
ZHU	Sprawdzenie skoku <ul style="list-style-type: none"> Określa pozycję tłoka roboczego podczas skoków do przodu i do tyłu za pomocą zewnętrznego czujnika.
ZDK	Regulacja ciśnienia w przewodzie skoku siłowego <ul style="list-style-type: none"> Umożliwia indywidualne dostosowanie siły nacisku za pomocą ręcznego zaworu regulacyjnego ciśnienia lub elektrycznego zaworu proporcjonalnego ciśnienia.
ZKHZ	zewnętrzne włączanie skoku siłowego <ul style="list-style-type: none"> Realizuje uruchomienie zaworu skoku siłowego za pomocą sterowanego elektrycznie zaworu 3/2-drogowego.
ZWK	Sprzęgło narzędziowe <ul style="list-style-type: none"> Elastycznie łączy napęd i narzędzie tak, że na napęd nie działają żadne siły poprzeczne.
ZDO	Elektroniczny przełącznik ciśnieniowy <ul style="list-style-type: none"> Zapisuje ciśnienie oleju w części wysokociśnieniowej jako ciśnienie systemowe i wizualizuje je na czterocyfrowym wyświetlaczu LED. Zgodnie z ustawioną funkcją przełączania mogą być generowane 2 sygnały wyjściowe.
ZHO	Optymalizacja częstotliwości skoku <ul style="list-style-type: none"> Redukuje czas cyklu. Zastępuje istniejący zawór skoku siłowego zaworem kolejnego rozmiaru.
ZPS	Czujnik siły nacisku <ul style="list-style-type: none"> Mierzy siły nacisku w kierunku ściskania.

Tab. 1 Wyposażenie opcjonalne

Opcjonalne wyposażenie patrz Arkusz typu i prospekt TOX®-Kraftpaket.
<http://tox-pressotechnik.com/>

4 Dane techniczne

4.1 Arkusz typu i arkusz danych

Dane techniczne i wymiary montażowe — patrz Arkusz typu i karta danych.
(<https://www.tox-pressotechnik.com>)

4.2 Jakość sprężonego powietrza i przyłącze pneumatyczne

Wymagane jest:

- przefiltrowane i wysuszone sprężone powietrze.

Lekko naoliwione sprężone powietrze jest dopuszczalne.

Jakość sprężonego powietrza (wg DIN ISO 8573-1):

Materiały stałe		Punkt rosy		Maksymalna zawartość oleju	
Klasa	[μm]	Klasa	[$^{\circ}\text{C}$]	Klasa	[mg/m^3]
5	40	4	3	3	1

4.2.1 Przyłącze pneumatyczne, ciśnienie powietrza, ciśnienie oleju

Patrz Arkusz typu.

(<http://www.tox-pressotechnik.de>).

Osobne przyłącze sprężonego powietrza do trwałego zasilania powietrzem zaworu regulacji ciśnienia (resor pneumatyczny):

- Ustawienie wstępne: P_{EL} 0,8 bara
- Minimalne ciśnienie zasilające zaworu regulacji ciśnienia: P_{min} = 2,5 bara.

4.3 Momenty dokręcające

4.3.1 Momenty dokręcające do dociągania kołnierza napędu

Rozmiar gwintu	Moment obrotowy
M 6	17 Nm
M 8	40 Nm
M 10	80 Nm
M 16	340 Nm
M 20	660 Nm
M 24	1 130 Nm

4.3.2 Momenty dokręcające tłoczyska

Sprzęgło narzędziowe ZWK	Moment dokręcający
ZWK 001	10 Nm
ZWK 002	15 Nm
ZWK 004	40 Nm
ZWK 008	180 Nm
ZWK 015	210 Nm
ZWK 030	230 Nm
ZWK 050	290 Nm
ZWK 075	500 Nm
ZWK 200	500 Nm

4.4 Tabela sił nacisku

Wykorzystanie siły nacisku to wartość siły nacisku dostępnej przy zadanym ciśnieniu powietrza w stosunku do siły wymaganej do procesu naciskania.

Tabela sił nacisku, patrz osobny dokument.

4.5 Specyfikacja oleju hydraulicznego

Następujące oleje są dopuszczone do użytku jako standardowe:

- Olej hydrauliczny HLP32 (zgodnie z DIN 51524-2), filtrowany < 5 µm, nośność > 30 N/mm²
- Olej do zastosowań w przemyśle spożywczym Klüber Summit HySyn FG 32

Następujące oleje hydrauliczne są dopuszczone do stosowania z ograniczeniami:

- Olej hydrauliczny UCON™ LB-165
- Olej syntetyczny ISOTEX 46
- Olej syntetyczny Envolubric PC 46 NWL
- Przy stosowaniu olejów hydraulicznych, które nie są dopuszczone do użytku seryjnego, ze względu na zwiększony dopływ powietrza może być konieczne wydłużenie okresu między konserwacjami.
- W przypadku stosowania olejów hydraulicznych dopuszczonych do stosowania w sposób niestandardowy, ich smarowność może być niższa niż olejów hydraulicznych HLP32. Może to prowadzić do skrócenia żywotności uszczelek.
- Niektóre materiały uszczelniające mają większą tendencję do pęcznienia wraz z olejami hydraulicznymi, które nie są standardowo uwalniane i tym samym skracają żywotność uszczelnień.

WSKAZÓWKA

Utrata gwarancji w przypadku stosowania niedopuszczonych olejów hydraulicznych!

Ze względu na negatywny wpływ na okres konserwacji, zachowanie się pęcznienia i żywotność uszczelek, złożona obietnica gwarancji traci ważność w przypadku stosowania nie dopuszczonych seryjnie olejów hydraulicznych.

- ➔ Stosować oleje hydrauliczne, które są dopuszczone przez TOX® PRESSOTECHNIK normy.
- ➔ Inne oleje hydrauliczne tylko po jednoznacznej akceptacji TOX® PRESSOTECHNIK.
- ➔ Nie należy mieszać różnych rodzajów oleju hydraulicznego. Nie można wykluczyć negatywnych skutków, takich jak flokulacja.

5 Transport i składowanie

5.1 Bezpieczeństwo podczas transportu

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo przez zawieszane ładunki!

Ciężkie zmiżdżenia, uderzenia i ciężkie w skutkach wypadki przy nieprawidłowym transporcie i upadającym ładunku!

- Stosować wyłącznie odpowiednie podnośniki w nienagannym stanie oraz środki do podnoszenia o wystarczającym udźwigu.
- Nigdy nie zatrzymywać się ani nie wykonywać prac pod wiszącym ładunkami.
- Upewnić się, że w obszarze zagrożenia nie przebywają żadne osoby.
- Podczas transportu i odkładania zwracać uwagę na to, aby nie dopuścić do zakleszczenia części ciała.
- Stosować odpowiednie środki ochrony indywidualne (np. obuwie ochronne).

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo obrażeń przez przewracające się lub spadające produkty!

- Zabezpieczyć produkt przed przewróceniem, upadkiem, niezamierzonym przemieszczeniem.
- Przechowywać produkt w pozycji leżącej lub przymocować go kołkami.

- Transport może być wykonywany wyłącznie przez upoważniony personel.
- Produkt przenosić wyłącznie przy użyciu przewidzianej do tego palety transportowej / urządzenia transportowego.
- Produkt podnosić wyłącznie przy użyciu podnośników w odpowiednich punktach podnoszenia.
Patrz Symbole bezpieczeństwa.
- Uwzględnić wagę produktu.
Patrz karta danych technicznych.
- Uwzględnić środek ciężkości produktu.
Patrz rysunek ogólny.

5.2 Podnośnik

W zależności od wielkości napędu w celu ułatwienia podnoszenia na tylnej pokrywie kołnierzej wykonano jeden lub kilka otworów gwintowanych na śruby pierścieniowe.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo uderzenia i zmiżdżenia na skutek wychylenia się produktu!

Poważne uderzenia, zmiżdżenia i poważne wypadki z powodu obracających się i kołyszących produktów.

- Należy zwrócić uwagę na środek ciężkości i punkt obrotowy produktu.
- Wykonać połączenie zawieszenia w kształcie litery V w środku ciężkości pomiędzy śrubami pierścieniowymi.
- Jeśli nie ma gwintowanych otworów, pomiędzy częścią roboczą a przełącznikiem należy zamocować zawiesie okrągłe.
- Ostrożnie podnieść produkt.

5.3 Składowanie tymczasowe

- Stosować oryginalne opakowanie.
- Upewnić się, czy wszystkie przyłącza i gwinty są zamknięte w sposób pyłoszczelny i odporny na uderzenia.
- Produkt składować wyłącznie w zamkniętych, suchych, niezakurzonych i czystych pomieszczeniach w temperaturze pokojowej.

5.4 Wysyłka w celu naprawy

Jeżeli urządzenie ma zostać odesłane w celu naprawy do TOX® PRESSOTECHNIK, należy podać następujące informacje:

- Szczegółowy opis błędu
- Warunki robocze i instalacje, np. inne podłączone urządzenia itp.
- Osoba do kontaktu w TOX® PRESSOTECHNIK
- Osoba kontaktowa w zakładzie użytkownika do ewentualnego kierowania pytań

Dalsze informacje i formularze — patrz <http://www.tox-pressotechnik.com/>.

6 Montaż

6.1 Bezpieczeństwo podczas montażu

Montaż może być wykonywany wyłącznie przez przeszkolony i upoważniony personel.

ZAGROŻENIE

Zagrożenia elektryczne w przypadku dotknięcia elementów przewodzących napięcie!

Porażenie elektryczne, oparzenia lub śmierć w przypadku kontaktu z częściami przewodzącymi napięcie!

- Wszystkie prace przy wyposażeniu elektrycznym zlecać wykwalifikowanemu elektrykowi.
- Odłączyć zasilanie energią.
- Zaczekać na wyładowanie energii resztkowej (min. 3 minuty).

OSTRZEŻENIE

Wyrzucane elementy i sprężone powietrze przez przewody przewodzące sprężone powietrze!

Ciężkie obrażenia oczu i otworów w ciele!

- Przewody podłączać i odłączać zawsze w stanie pozbawionym ciśnienia.
- Uwzględnić maksymalne dopuszczalne wartości ciśnienia.
- Nosić środki ochrony indywidualnej.

OSTROŻNIE

Ryzyko potknięcia przez ułożone przewody zasilające!

Obrażenia wskutek potknięcia i upadku!

- Unikać miejsc zagrażających potknięciem przy rozstawianiu.
- Nieuniknione miejsca zagrażające potknięciem oznaczyć znakami sygnalizującymi.

6.2 Montaż napędu


Niezbędny materiał:

- Śruby klasy wytrzymałości: 12.9 (według ISO 4762)
- Klucz dynamometryczny

1. **OSTRZEŻENIE!** Niebezpieczeństwo zmiżdżenia! Podstawić podnośnik (śruby oczkowe) i użyć urządzenia do podnoszenia. Ustawić napęd na przewidzianym elemencie mocującym i wyrównać.
2. Dokręcić śruby, uwzględniając przy tym momenty obrotowe. Patrz [Rozdz. 4.3 Momenty dokręcające, Strona 28](#).

6.3 Montaż wyposażenia

6.3.1 Montaż elektronicznego przełącznika ciśnieniowego (ZDO)

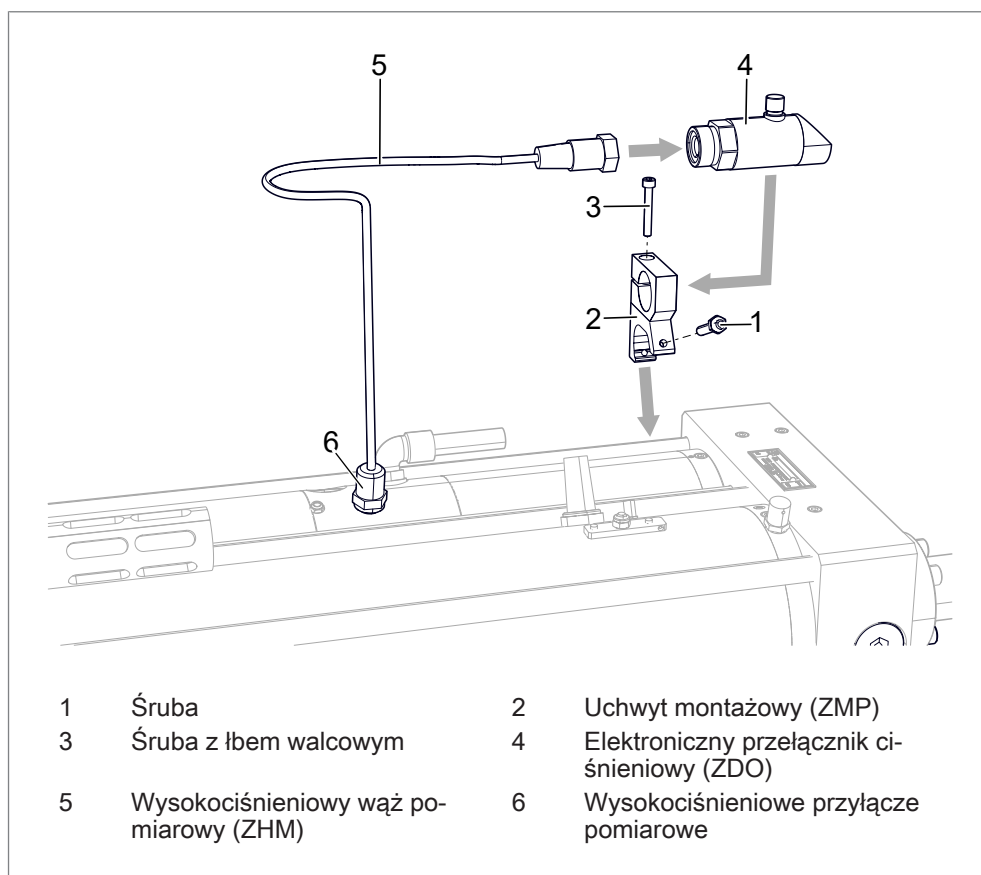

Niezbędny materiał:

- Elektroniczny przełącznik ciśnieniowy (ZDO)
- Uchwyt montażowy (ZMP)
- Wysokociśnieniowy wąż pomiarowy (ZHM)

WSKAZÓWKA


Wniknięcie powietrza do przewodu przyłączeniowego!

Powietrze może dostać się do komory wysokiego ciśnienia, wpłynąć negatywnie na proces roboczy i zafałszować wynik pomiaru.

➔ Napęlić przewód przyłączeniowy olejem i go odpowietrzyć.

- ✓ Upewnić się, czy instalacja jest pozbawiona ciśnienia i napięcia.
 - ✓ Uwzględnić momenty dokręcające.
Patrz [Rozdz. 4.3 Momenty dokręcające, Strona 28](#).
1. Zamontować uchwyt montażowy przełącznika ciśnieniowego na napędzie. Zwrócić uwagę na to, aby wskaźnik i elementy obsługowe były łatwo dostępne.
 2. Zamocować przełącznik ciśnienia w uchwycie montażowym.
 3. Zamontować wysokociśnieniowy wąż pomiarowy na przełączniku ciśnienia i na wysokociśnieniowym przyłączy pomiarowym.
 4. Podłączyć kabel przełącznika ciśnienia do sterowania zgodnie ze schematem połączeń.
Patrz instrukcja obsługi przełącznika ciśnieniowego ZDO.

6.3.2 Montaż czujników położenia sprawdzania skoku dla skoku do przodu i do tyłu (ZHU)

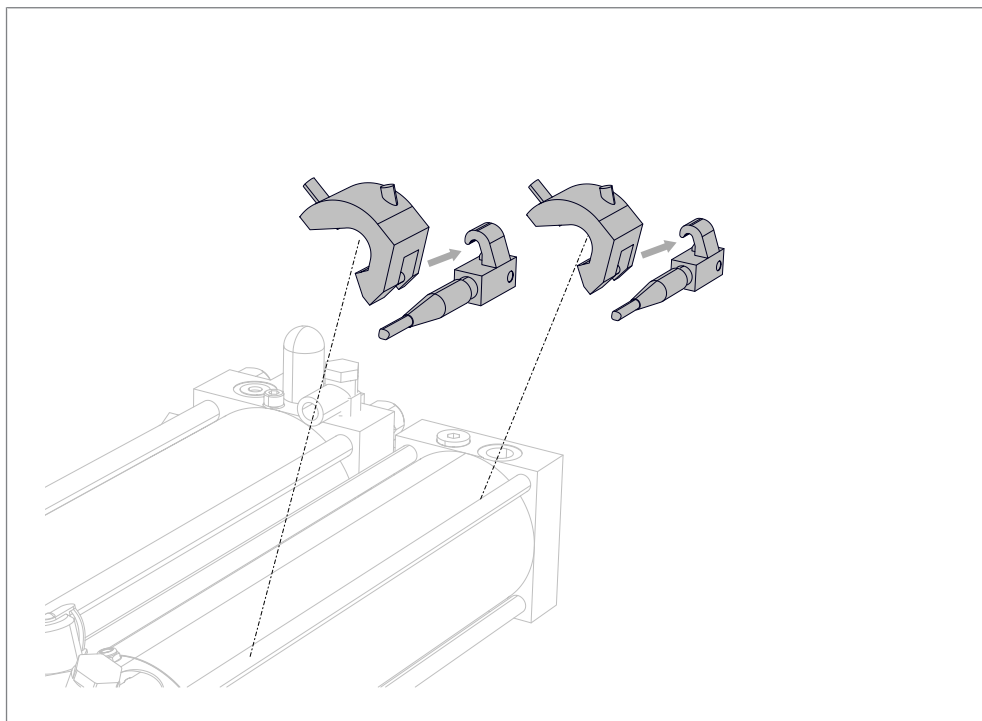

II. 4 Montaż czujników położenia dla sprawdzania skoku dla skoku do przodu i do tyłu

Niezbędny materiał:


- Magnetycznie czuły łącznik zbliżeniowy z diodą LED (ZHS 001.001)
- Kątownik ustalający dla łącznika zbliżeniowego
- Gniazdo kablowe

1. Zamontować kątownik ustalający.
2. Zamontować łącznik zbliżeniowy.
3. Podłączyć łącznik zbliżeniowy do sterownika.
Patrz schemat połączeń.

Ustawianie czujników położenia

- ✓ Łączniki zbliżeniowe są podłączone.
 - ✓ Tłok roboczy jest w pozycji podstawowej.
1. Przeciągnąć łącznik zbliżeniowy od krawędzi cylindra do pierwszego punktu włączania.
 - ▷ Dioda LED świeci się.
 2. Zaznaczyć krawędź łącznika zbliżeniowego na cylindrze.
 3. Przesunąć łącznik zbliżeniowy dalej do punktu wyłączenia.
 - ▷ Dioda LED wyłącza się.
 4. Przesunąć łącznik zbliżeniowy z powrotem do drugiego punktu włączania.
 - ▷ Dioda LED świeci się.
 5. Zaznaczyć krawędź łącznika zbliżeniowego na cylindrze.
 6. Ustawić i zamocować łącznik zbliżeniowy pomiędzy obydwooma oznaczeniami.

6.3.3 Montaż zewnętrznego systemu pomiaru drogi (ZHW)

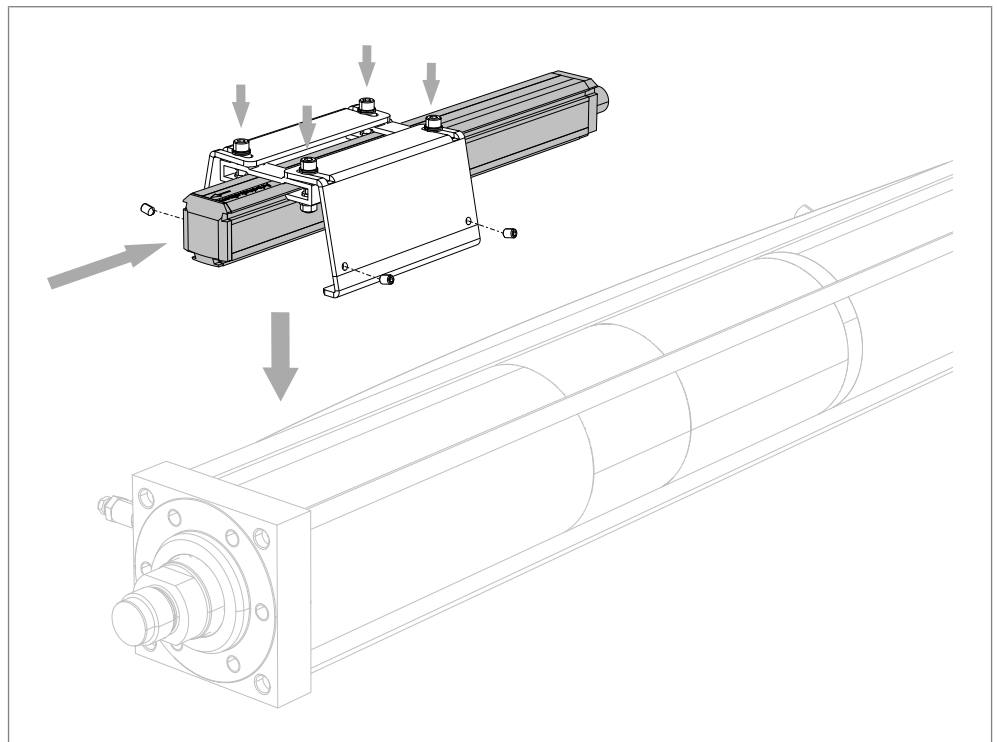

Niezbędny materiał:



Warunkiem montażu zewnętrznego systemu pomiaru drogi jest:

- Kraftpaket typu line-Q, line-X lub RZS
- Skrócenie skoku o 20 mm wewnątrz Kraftpaket lub
na zewnątrz narzędzia

- System pomiaru drogi (ZHW)
- Kątownik ustalający dla systemu pomiaru drogi

- ✓ Dostępna jest instrukcja obsługi systemu pomiaru drogi.


WSKAZÓWKA

Uszkodzenie urządzenia w wyniku szybkiego montażu i podłączenia!

- Należy przestrzegać informacji zawartych w instrukcji obsługi producenta.

1. Zamontować kątownik ustalający.
2. Wsunąć system pomiaru drogi do kątownika ustalającego.
3. Wyrównać system pomiaru drogi i zamocować go za pomocą śrub nastawczych. Moment dokręcający: 2 Nm.
4. Zablokować śruby nastawcze z nakrętkami sześciokątnymi.
5. Podłączyć system pomiaru drogi do sterownika.
Patrz Schemat połączeń i instrukcja obsługi systemu pomiaru drogi.

6.3.4 Montaż regulacji ciśnienia w przewodzie skoku siłowego (ZDK)

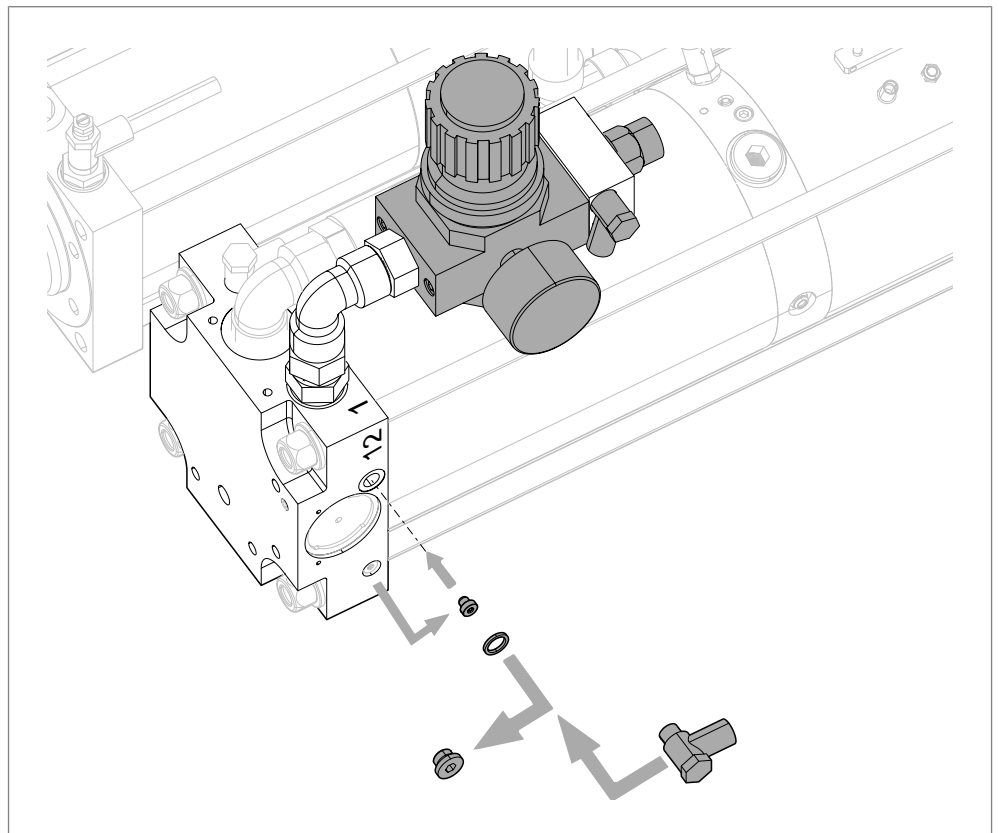


II. 5 Montaż regulacji ciśnienia w przewodzie skoku siłowego (podzespół ZDK)

Niezbędny materiał:

- Ręczny regulator ciśnienia (ZDK)
- Śruba zamykająca z kołnierzem, rozmiar M 5 (z boku na zawrze skoku siłowego obok przyłącza [12])

- ✓ Przyłącza — patrz Regulacja ciśnienia w przewodzie skoku siłowego (podzespół ZDK) (opcjonalnie).
- 1. Zdemontować śrubę zamykającą na przyłączy sterownika [12].
 - ▷ Głębszy otwór gwintowany M 5 jest odsłonięty.
- 2. Zdemontować śrubę zamykającą M 5 z pozycji postojowej.
- 3. Całkowicie wkręcić śrubę zamykającą M 5 w głębszy otwór gwintowany M 5 przyłącza sterownika [12].
 - ▷ Otwór gwintowany M 5 w zaworze skoku siłowego jest zamknięty.
- 4. Przyłącze sterujące [12] na zaworze skoku siłowego połączyć z wyjściem skoku szybkiego [4.1] lub przyłączem [4.4] na regulatorze ciśnienia. W tym celu zamontować przewód giętki i uszczelkę.
- 5. Zamontować regulator ciśnienia na wejściu skoku szybkiego [1].
- 6. W przypadku instalacji regulatora ciśnienia proporcjonalnego należy podłączyć go do sterownika.
Patrz Arkusz danych albo Schemat połączeń.

6.3.5 Montaż zaworu proporcjonalnego ciśnienia w przewodzie skoku siłowego

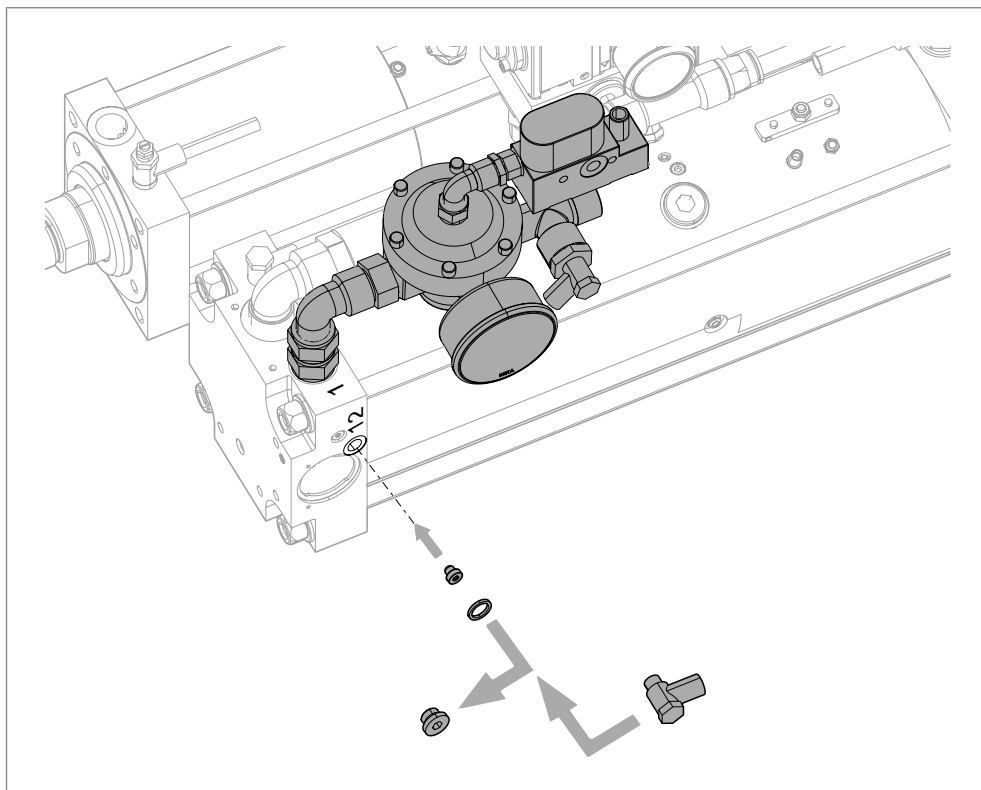


II. 6 Montaż zaworu proporcjonalnego ciśnienia w przewodzie skoku siłowego

Niezbędny materiał:

- Zawór proporcjonalnego ciśnienia
 - Śruba zamykająca z kołnierzem, rozmiar M 5 (z boku na zawrze skoku siłowego obok przyłącza [12])
- ✓ Przyłącza — patrz Regulacja ciśnienia w przewodzie skoku siłowego (podzespół ZDK) (opcjonalnie).
1. Wykręcić śrubę zamykającą na przyłączy sterownika [12] i całkowicie wkręcić śrubę zamykającą M 5 z kołnierzem.
 - ▷ Otwór w zawrze skoku siłowego jest zamknięty.
 2. Przyłącze sterujące [12] na zawrze skoku siłowego połączyć z wyjściem skoku szybkiego [4.1] lub przyłączem [4.4] na zawrze proporcjonalnego ciśnienia. W tym celu zamontować przewód giętki i uszczelkę.
 3. Zamontować regulator ciśnienia na wejściu skoku szybkiego [1].
 4. W przypadku instalacji zaworu proporcjonalnego ciśnienia należy podłączyć go do sterownika.
Patrz Arkusz danych albo Schemat połączeń.

6.3.6 Montaż zewnętrznego włączania skoku siłowego (ZKHZ)

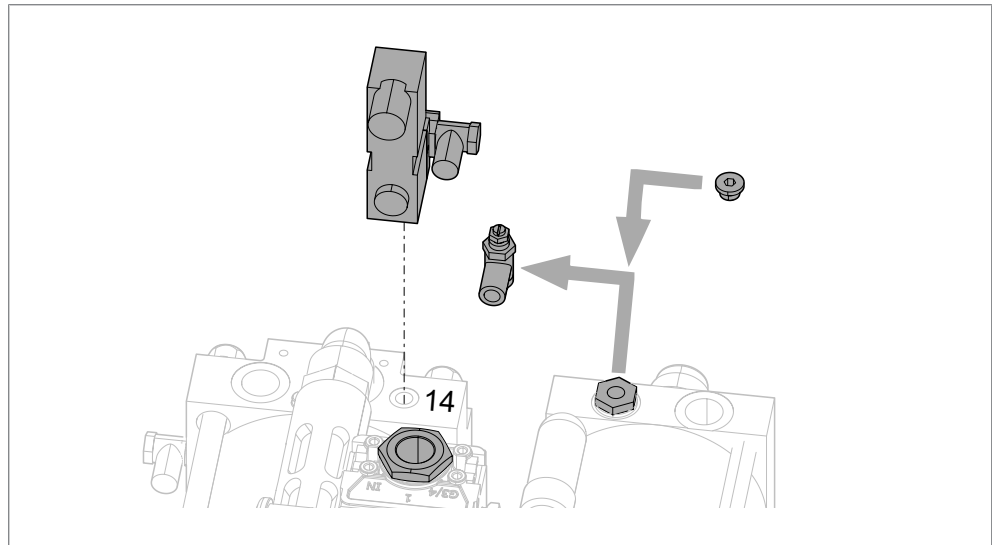

II. 7 Montaż zewnętrznego włączania skoku siłowego (ZKHZ)


Niezbędny materiał:

- Elektryczny zawór sterujący włączania skoku siłowego (ZKHZ)
- Śruba zamykająca

✓ Przyłącza — patrz Zewnętrzne włączanie skoku siłowego (podzespół ZKHZ) (opcjonalnie).

1. Zdemontować dławik sterujący „X”.
2. Przyłącze dławika sterującego „X” zamknąć śrubą zamykającą.
3. Zamontować włącznik skoku siłowego na przyłączy zaworu skoku siłowego [14].
4. Włączanie skoku siłowego podłączyć do stałego zasilania sprężonym powietrzem.
5. Włączanie skoku siłowego podłączyć do sterownika.
Patrz Schemat połączeń.

6.3.7 Montaż zewnętrznego zwalniania skoku siłowego (ZKHF) i wyłączania skoku siłowego (ZKHD)

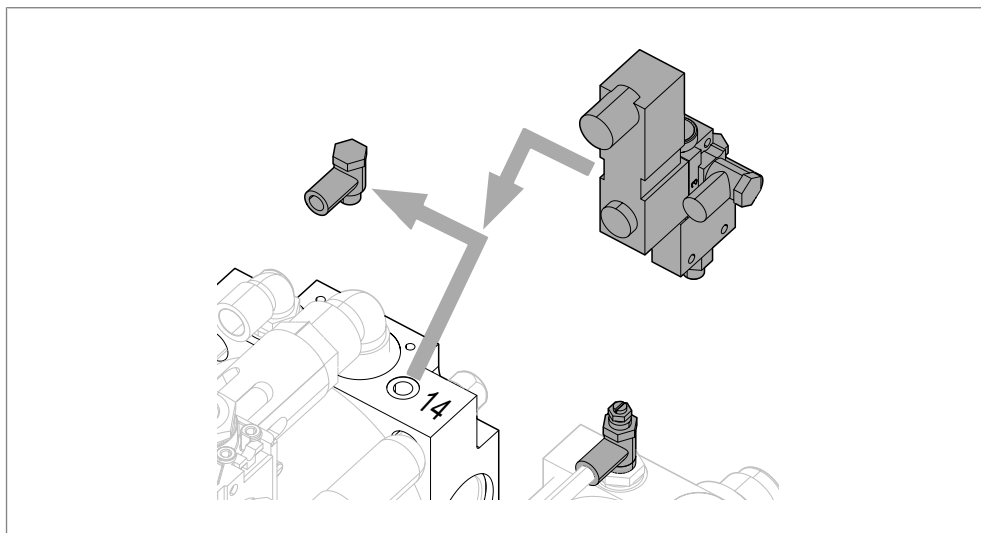

Il. 8 Montaż zewnętrznego zwalniania skoku siłowego (ZKHF) i wyłączania skoku siłowego (ZKHD)

Niezbędny materiał:

- Elektryczny zawór sterujący zwalniania skoku siłowego (ZKHF) i wyłączania skoku siłowego (ZKHD) z pneumatycznym zaworem LUB


Montaż zewnętrznego zwalniania skoku siłowego (ZKHF)

- ✓ Przyłącza — patrz Zewnętrzne wyłączanie skoku siłowego (podzespół ZKHD) (opcjonalnie).
1. Zamontować zawór sterujący zwalniania skoku siłowego i wyłączania skoku siłowego z zaworem „LUB” do przyłącza sterującego [14].
 2. Podłączyć przewód dławika sterującego „X” do zaworu „LUB”.
 3. Podłączyć wejście pneumatyczne [3] zaworu sterującego do zasilania sprężonym powietrzem.

Montaż zewnętrznego wyłączania skoku siłowego (ZKHD)

- ✓ Przyłącza — patrz Zewnętrzne wyłączanie skoku siłowego (podzespół ZKHD) (opcjonalnie).
1. Zamontować zawór sterujący zwalniania skoku siłowego i wyłączania skoku siłowego z zaworem „LUB” do przyłącza sterującego [14].
 2. Podłączyć przewód dławika sterującego „X” do zaworu „LUB”.
 3. Podłączyć wejście pneumatyczne [1] zaworu sterującego do zasilania sprężonym powietrzem.

6.3.8 Przygotowanie zewnętrznego zasilania skoku siłowego

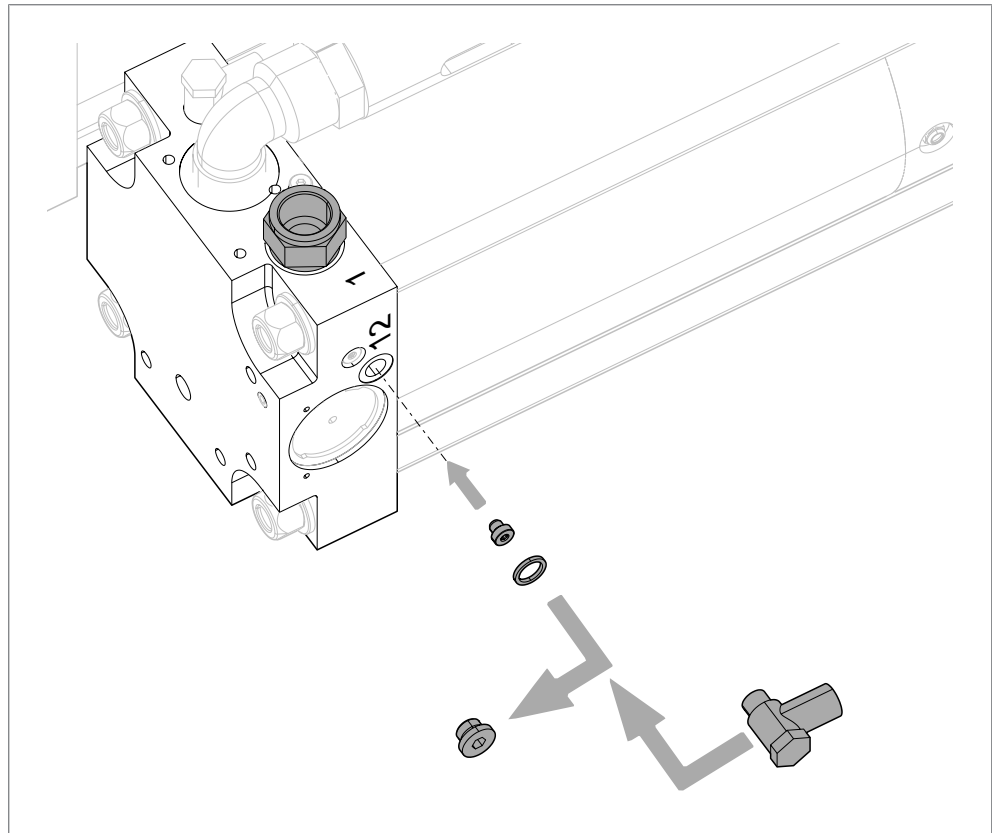

II. 9 Przygotowanie zewnętrznego zasilania skoku siłowego

Niezbędny materiał:


- Śruba zamykająca M 5 z kołnierzem (z boku na zawrze skoku siłowego obok przyłącza [12])

✓ Przyłącza — patrz Zewnętrzne zasilanie skoku siłowego (opcjonalnie).

1. Wykręcić śrubę zamykającą na przyłączu sterownika [12] i całkowicie wkręcić śrubę zamykającą M 5 z kołnierzem.
 - ▷ Otwór w zawrze skoku siłowego jest zamknięty.
2. Przyłącze sterujące [12] na zawrze skoku siłowego połączyć z wyjściem skoku szybkiego [4.1]. W tym celu zamontować przewód giętki i uszczelkę.
3. Zamontować zewnętrzne zasilanie skoku siłowego na wejściu skoku siłowego [1].

6.3.9 Montaż optymalizacji częstotliwości skoku (ZHO)

Montaż optymalizacji częstotliwości skoku (ZHO) w napędzie ze zintegrowanym zaworem skoku siłowego

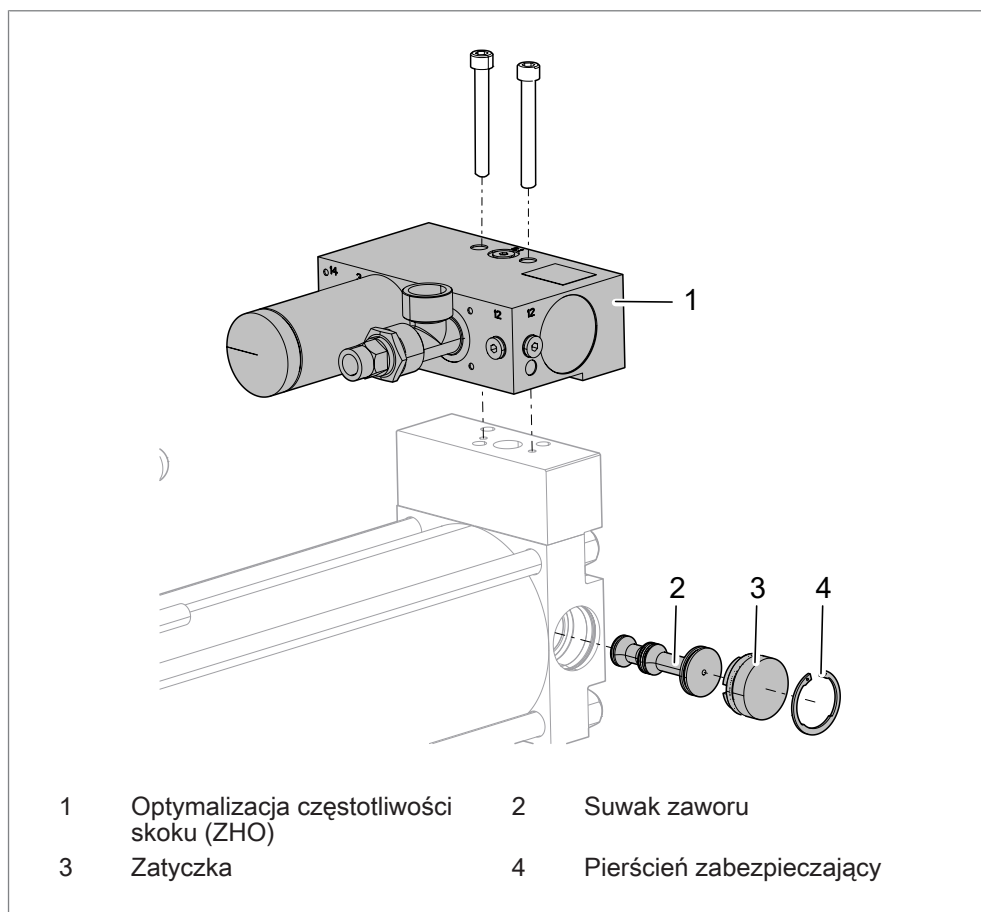


II. 10 Montaż optymalizacji częstotliwości skoku (ZHO)

Niezbędny materiał:

- Optymalizacja częstotliwości skoku (ZHO) dla napędu ze zintegrowanym zaworem skoku siłowego
- Pneumatyczny przewód zasilający zawierający wszystkie zawory nadmiarowe w rozmiarze odpowiednim dla połączeń

1. Zdjąć pierścień zabezpieczający i zatyczkę.
2. Usunąć suwak zaworu.
3. Zamontować pierścień zabezpieczający i zatyczkę.
4. Montaż optymalizacji częstotliwości skoku (ZHO).

Montaż optymalizacji częstotliwości skoku (ZHO) w napędzie z zewnętrznym zaworem skoku siłowego

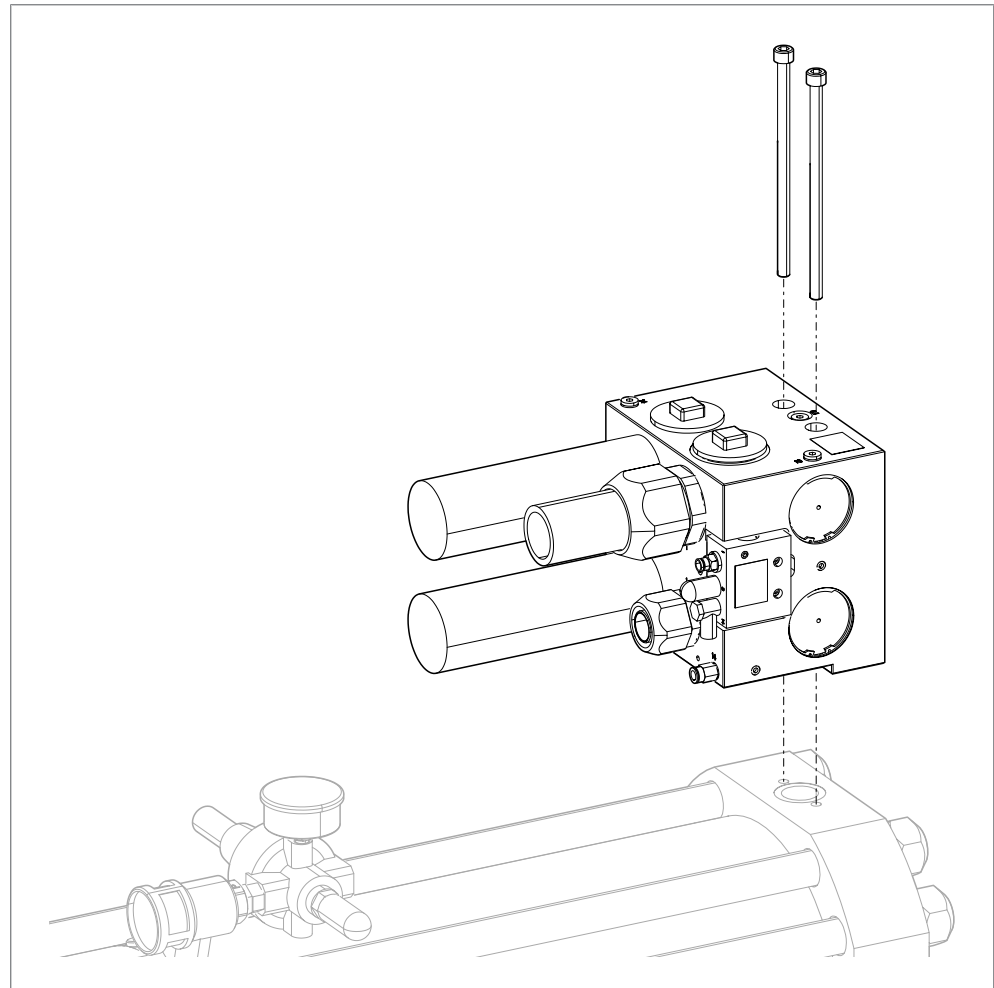


II. 11 Montaż optymalizacji częstotliwości skoku (ZHO)

Niezbędny materiał:

- Optymalizacja częstotliwości skoku (ZHO) dla napędu z zewnętrznym zaworem skoku siłowego
- Pneumatyczny przewód zasilający zawierający wszystkie zawory nadmiarowe w rozmiarze odpowiednim dla połączeń

1. Zdemontować istniejący zewnętrzny zawór skoku siłowego.
2. Montaż optymalizacji częstotliwości skoku (ZHO).

6.3.10 Montaż redukcji prędkości dla odpowietrzania skoku siłowego

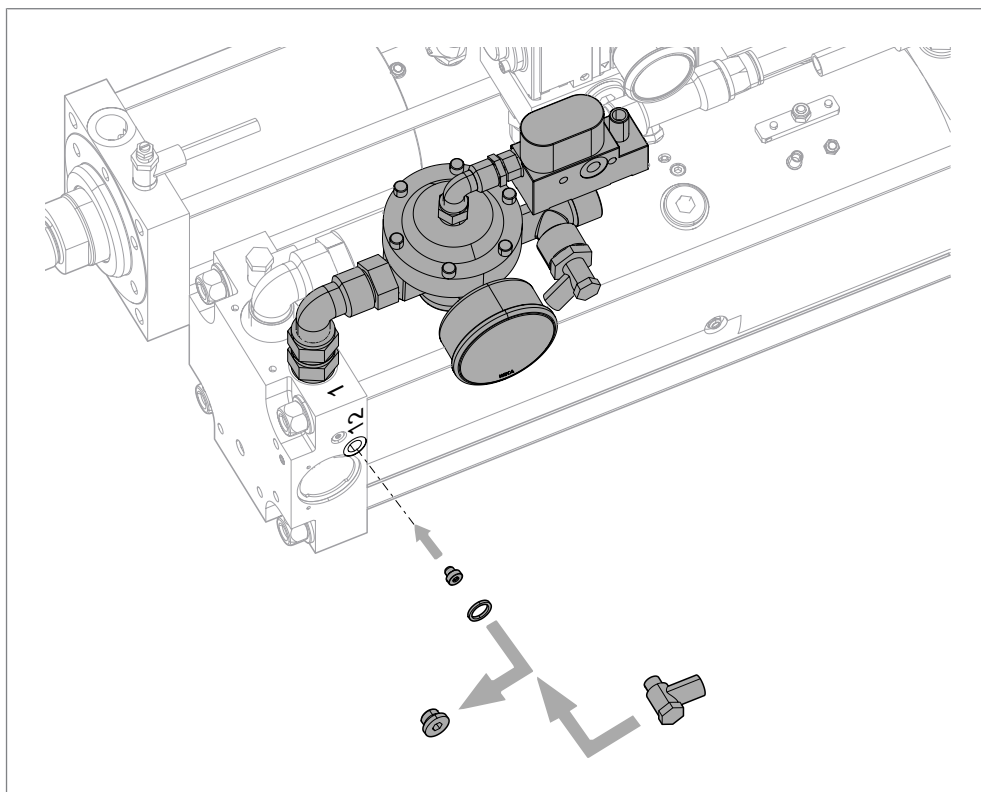


Il. 12 Montaż redukcji prędkości dla odpowietrzania skoku siłowego

Niezbędny materiał:

- ustawiany dławik powietrza wylotowego (ZD)
1. Zamontować dławik powietrza pomiędzy wylotem zaworu skoku siłowego [3] a tłumikiem.
 2. Podłączyć przyłącza zasilania sprężonym powietrzem.
 3. Ustawić dławik powietrza wylotowego.
Patrz [Rozdz. 7.3.2 Ustawienie stosunku prędkości między skokiem siłowym a odpowietrzaniem skoku siłowego \(opcjonalne\)](#), Strona 54.

6.3.11 Montaż sprzęgła narzędziowego (ZWK)

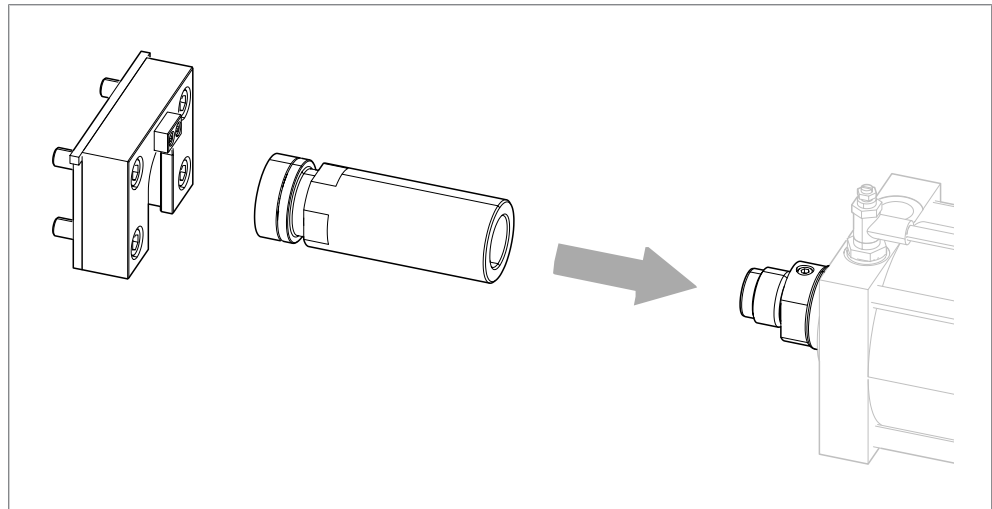

Il. 13 Montaż sprzęgła narzędziowego (ZWK)

Niezbędny materiał:

- Sprzęgło narzędziowe (ZWK)
- Zabezpieczenie śruby — o małej wytrzymałości (np. Loctite 222)
- Smar do zastosowań w branży spożywczej (np. UH1 14-151)

✓ Uwzględnić dane techniczne, wymiary.
Patrz Arkusz danych lub Arkusz typu na stronie
<http://www.tox-pressotechnik.com>.

1. Zamontować mocowanie narzędzia na gwincie tłoka roboczego.
Uwzględnić momenty dokręcające.
Patrz [Rozdz. 4.3 Momenty dokręcające, Strona 28](#).
2. Zabezpieczyć mocowanie narzędzia środkiem do zabezpieczania śrub.
3. Powierzchnię kontaktu pomiędzy panewką mocującą a uchwytem narzędziowym należy zwilżyć smarem spożywczym.
4. Zamontować panewkę mocującą na popychaczu lub na płycie narzędzia.

7 Uruchomienie

7.1 Bezpieczeństwo podczas uruchamiania

1. Uruchomienie może być wykonywane wyłącznie przez specjalnie przeszkolony i upoważniony personel.
2. Upewnić, że w obszarze zagrożenia maszyny nie przebywają żadne osoby.
3. Przestrzegać danych technicznych i wartości granicznych.
Patrz Dane techniczne.

7.2 Warunki uruchomienia

Zabrania się uruchamiania niniejszej niekompletnej maszyny do momentu stwierdzenia, że maszyna, w której ma być zamontowana dana niekompletna maszyna, odpowiada postanowieniom dyrektywy w sprawie maszyn (2006/42/WE).

Warunki są następujące:

- Zabezpieczenia maszyny są całkowicie zamontowane i sprawne.
- Napęd jest całkowicie zamontowany.
- Wszystkie przewody zasilające są podłączone.
- Wymagana jakość sprężonego powietrza i parametry przyłączeniowe są dostępne.
- Dostępne są wystarczające podzespoły i materiały.

7.2.1 Przyłącze pomiarowe i sterujące

Na przyłączy pomiarowym i sterującym występuje ciśnienie oleju proporcjonalne do siły nacisku.

Możliwe jest wskazywanie go np. przez podłączeniem manometru lub wykorzystywanie do wytwarzania impulsu przełączającego przez przekazywanie do przełącznika ciśnieniowego.

W przypadku wysterowania zasilania sprężonym powietrzem podczas odpowietrzania obowiązują następujące zasady:

- Podczas odpowietrzania skok powrotny i zawór regulacji ciśnienia (resor powietrzny) muszą być zasilone sprężonym powietrzem.
- Nie może przy tym dojść do aktywacji skoku szybkiego oraz skoku siłowego.
- W razie potrzeby zamocować zabezpieczenie przed opadaniem.

Przy przełączaniu zaworu regulacji ciśnienia (resoru powietrznego) w stan bez ciśnienia obowiązuje zasada:

- Jeżeli przyłącze skoku w przód i w tył zostanie odłączone od ciśnienia, należy wyłączyć również doprowadzanie sprężonego powietrza do resoru pneumatycznego.

7.3 Zapobieganie dynamicznym wyciekom oleju

Dynamiczny wyciek oleju opiera się o fizyczny efekt jakim jest opór przepływu: im większa prędkość tym gęstsza przepływająca powłoka olejowa. W przypadku niekorzystnego stosunku prędkości pomiędzy skokiem szybkim a skokiem powrotnym, do komór pneumatycznych Kraftpaket może dostać się powłoka olejowa.

Obowiązują następujące zasady:

- Stosunki prędkości między skokiem powrotnym a skokiem szybkim muszą zostać ustawione.
 - W celu ustawienia stosunków prędkości może być konieczne zamontowanie przepustnic powietrza wylotowego na połączeniach szybkiego skoku i połączeniach skoku powrotnego.
- Dopasowana prędkość skoku siłowego.
 - W celu uzyskania dostosowanej prędkości skoku siłowego może być konieczne zainstalowanie przepustnicy powietrza wylotowego w odpowietrzaniu skoku siłowego.
- W przypadku dławionej prędkości skoku siłowego należy ustawić stosunki prędkości pomiędzy prędkością skoku siłowego a odpowietrzaniem skoku siłowego.
Patrz [Rozdz. 6.3.10 Montaż redukcji prędkości dla odpowietrzania skoku siłowego](#), Strona 49.
- Przekroje mocy do Kraftpaket (przekroje węży, zawory przełączające, urządzenie do konserwacji) muszą odpowiadać co najmniej specyfikacjom podanym w arkuszu typu.
Dane techniczne i wymiary montażowe, patrz Arkusz typu.
(<https://tox-pressotechnik.com/>)

7.3.1 Ustawianie stosunku prędkości między skokiem powrotnym a skokiem szybkim

Prędkość tłoka roboczego w skoku szybkim i powrotnym może być ustawiana za pomocą zewnętrznych przepustnic powietrza wylotowego w skoku do przodu i powrotnym. W razie potrzeby należy doposażyć w przepustnice powietrza wylotowego.

Typ
line-X
Wymagany stosunek prędkości
<ul style="list-style-type: none"> • Skok powrotny tak szybki jak skok szybki lub • Skok powrotny szybszy niż skok szybki

Tab. 2 Wymagany stosunek prędkości



Zazwyczaj wystarcza wizualna kontrola prędkości.

1. Ustawić stosunek prędkości odpowiednio do wytycznych.
2. Przeprowadzić test i wizualną kontrolę prędkości.

7.3.2 Ustawienie stosunku prędkości między skokiem siłowym a odpowietrzaniem skoku siłowego (opcjonalne)

W przypadku dławionej prędkości skoku siłowego
Wymagany stosunek prędkości między skokiem siłowym a odpowietrzaniem skoku siłowego
<ul style="list-style-type: none"> • Prędkość skoku siłowego równa prędkości skoku powrotnego tłoka przełącznika lub • Prędkość skoku siłowego szybsza od skoku powrotnego tłoka przełącznika

Tab. 3 Wymagany stosunek prędkości




Zazwyczaj wystarcza wizualna kontrola prędkości.

1. Ustawić stosunek prędkości odpowiednio do wytycznych.
2. Przeprowadzić test i wizualną kontrolę prędkości.

7.4 Ustawianie dławika sterującego „X”

Dławik sterujący „X” służy do ustawiania momentu przełączenia ze skoku szybkiego na skok siłowy i dla każdego zastosowania musi zostać wyregulowany od nowa (np. ciężar narzędzia ciągnący / dociskający). Wpływ na działanie dławika sterującego „X” ma ciśnienie systemowe i ustawienie optymalnego dławika skoku szybkiego.

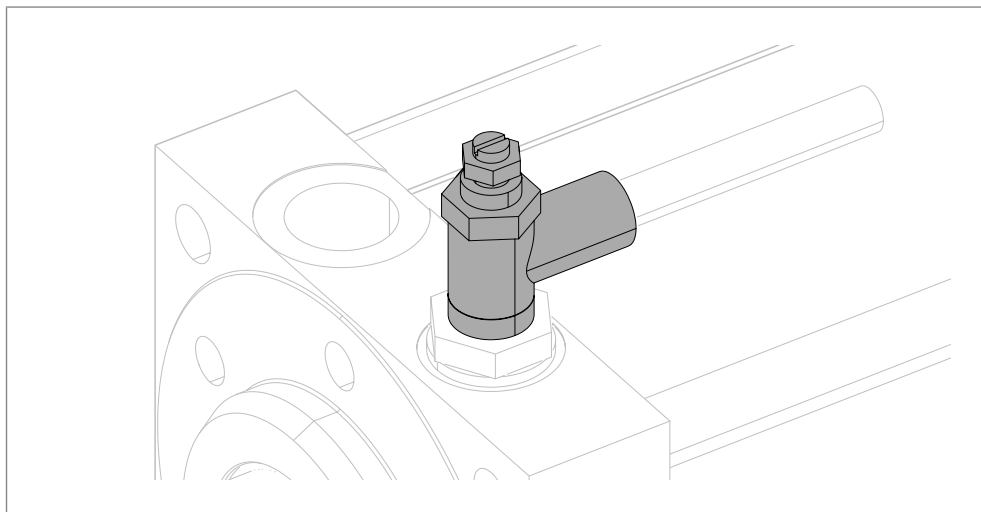


Il. 14 Ustawianie dławika sterującego „X”

- ✓ Tłok roboczy jest wsunięty.
 - ✓ Zasilanie w sprężone powietrze jest włączone.
1. Dławik sterujący „X” zamknąć przy wsuniętym tłoku znajdującym się pod ciśnieniem przez obrót w prawo.
 2. Wysunąć tłoczysko robocze.
 3. Powoli otwierać dławik sterujący „X” przez obracanie w lewo do momentu, aż skok siłowy włączy się w przypadku natrafienia na siłę przeciwdziałającą. W przypadku dalszego otwierania dławika sterującego „X”, skok siłowy włączy się wcześniej.

7.5 Ustawienie całkowitej długości skoku (opcjonalne)


W przypadku serii z ustawieniem skoku całkowitego, długość całkowitego skoku może być ustawiona niezależnie od długości skoku siłowego i długości cylindra.

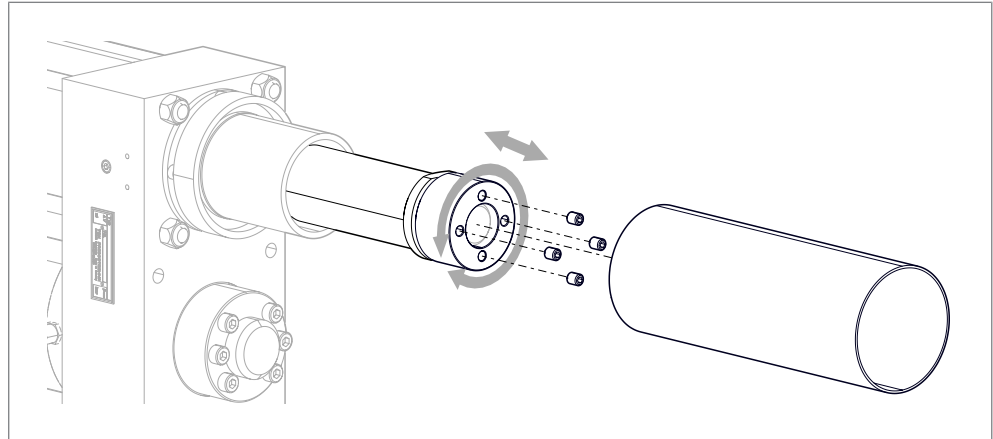

Il. 15 Ustawić całkowitą długość skoku

1. Zdemontować osłonę zabezpieczającą na pręcie roboczym.
2. Poluzować śruby zaciskowe.
3. Tuleję nastawczą przykręcać lub odkręcać do momentu ustawienia żądanej całkowitej długości skoku. Drogę nastawczą można odczytać na skali na tulei nastawczej.
 - ▷ Odkręcić tuleję nastawczą: całkowita długość skoku zostaje wydłużona.
 - ▷ Przykręcić tuleję nastawczą: całkowita długość skoku zostaje skrócona.
4. Dokręcić śruby zaciskowe.
Patrz [Rozdz. 4.3 Momenty dokręcające, Strona 28](#).
5. Zamontować osłonę zabezpieczającą.

7.6 Ustawianie tłumienia (ZED) (opcjonalne)

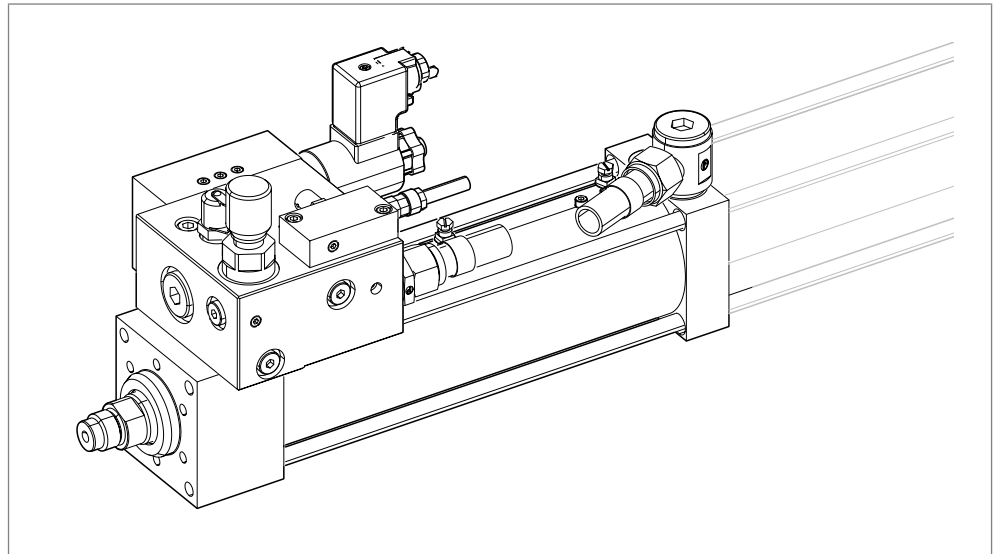


II. 16 Ustawianie tłumienia (ZED) (opcjonalne)

i Zintegrowana funkcja tłumienia umożliwia na uzyskanie przełączanej, stałej, dającej się regulować prędkości tłoka roboczego w skoku szybkim i powrotnym, niezależnie od poszczególnych sił roboczych. Umożliwia to prawie całkowitą kompensację zjawiska stick-slip (podczas włączania) albo przyspieszenia tłoka roboczego po usunięciu przeciwsily.

Przy takim samym ustawieniu zaworu regulującego przepływ, prędkości tłoka roboczego są prawie stałe w skoku szybkim i skoku siłowym. Umożliwia to bardzo delikatne osadzenie na elemencie konstrukcyjnym.

Przebieg funkcji i stany przełączenia

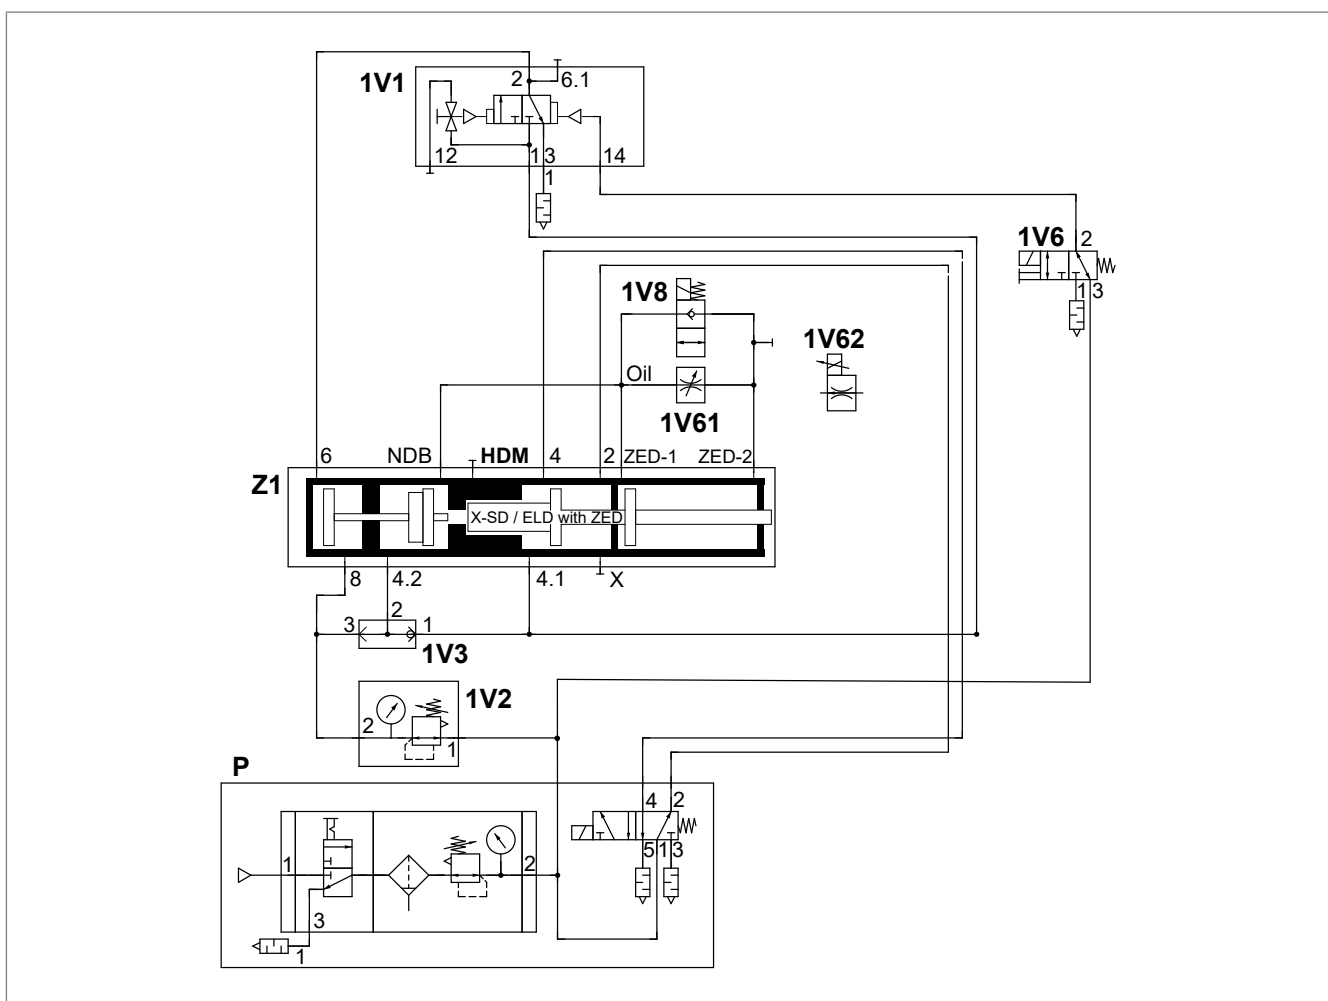


W regulatorze przepływu odbywa się regulacja tłumienia (1/1V61 lub 1/1V62). Włączany elektrycznie zawór elektromagnetyczny (1/1V5) umożliwia indywidualne włączanie i wyłączenie tłumienia. Za pomocą wykrywania skoku na tłoku roboczym można określić moment, w którym należy włączyć tłumienie.

- Skok szybki
 - Aby wykonać skok szybki, należy elektrycznie włączyć zawór elektromagnetyczny (1/1V5), aby olej mógł płynąć bez przeszkód.

- Włączenie tłumienia przy skoku szybkim w celu płynnego dotknięcia elementu (Soft Touch)
Włączenie tłumienia przy skoku szybkim
 - Można włączyć tłumienie już w skoku szybkim poprzez zewnętrzny sygnał drogi.
 - Odłączyć zasilanie (0-aktywny) zaworu elektromagnetycznego (1/1V5) tak, aby olej przepływał przez regulator przepływu (1/1V61 lub 1/1V62) i ma miejsce efekt tłumienia.
 - Włączanie tłumienia w skoku siłowym
 - Skok siłowy musi być na przykład włączony elektrycznie poprzez zewnętrzny sygnał drogi do zaworu (5/1V7).
 - Zaworu elektromagnetycznego (0-aktywny) bezprądowy (1/1V5), olej przepływa przez regulator przepływu (1/1V61 lub 1/1V62) i ma miejsce efekt tłumienia.
 - Skok powrotny
 - Dla szybkiego skoku powrotnego w zaworze elektromagnetycznym (1/1V5) jest zintegrowany zawór zwrotny i olej może płynąć bez ograniczeń, niezależnie od stanu przełączenia.
 - Stop awaryjny
 - Po wyzwoleniu stopu awaryjnego zawór elektromagnetyczny (1/1V5) jest odłączany od zasilania. Podczas kolejnego skoku powrotnego do pozycji podstawowej, olej jest transportowany z powrotem przez zawór zwrotny.
- ➔ Tłumienie za pomocą manualnego regulatora przepływu. W tym celu należy zamknąć śrubę regulacyjną lub przekręcić ją na
- LUB -
Wyregulować tłumienie za pomocą elektrycznego regulatora proporcjonalnego prądu.

7.7 Ustawienie (opcjonalne) czujników zbliżeniowych hamulca zatrzymania (ZSL)

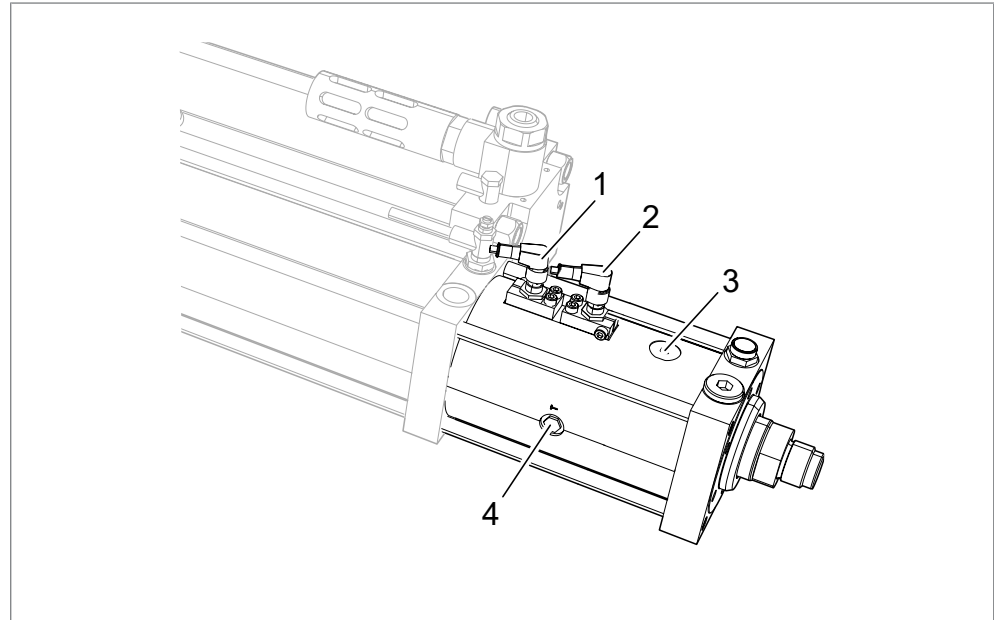

II. 17 Ustawienie czujników zbliżeniowych hamulca zatrzymania


- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Uchwyt dla czujnika "Zacisk zwolniony" [B] | 2 | Uchwyt dla czujnika "Obciążenie zabezpieczone [A]" |
| 3 | Przyłącze ciśnieniowe "poluzować" [L] | 4 | Przyłącze "Kompensacja ciśnienia" [T] |

Niezbędny materiał:

- 2 łączniki zbliżeniowe, indukcyjne:
gwint zewnętrzny: M 12 x 1 / Ø 12 mm
Funkcja zamykania
Nominalna odległość przełączania: 2 mm, możliwość montażu podtynkowego



Przyłącza są trwale oznaczone. W zależności od wersji, pozycje przyłączy mogą się różnić.

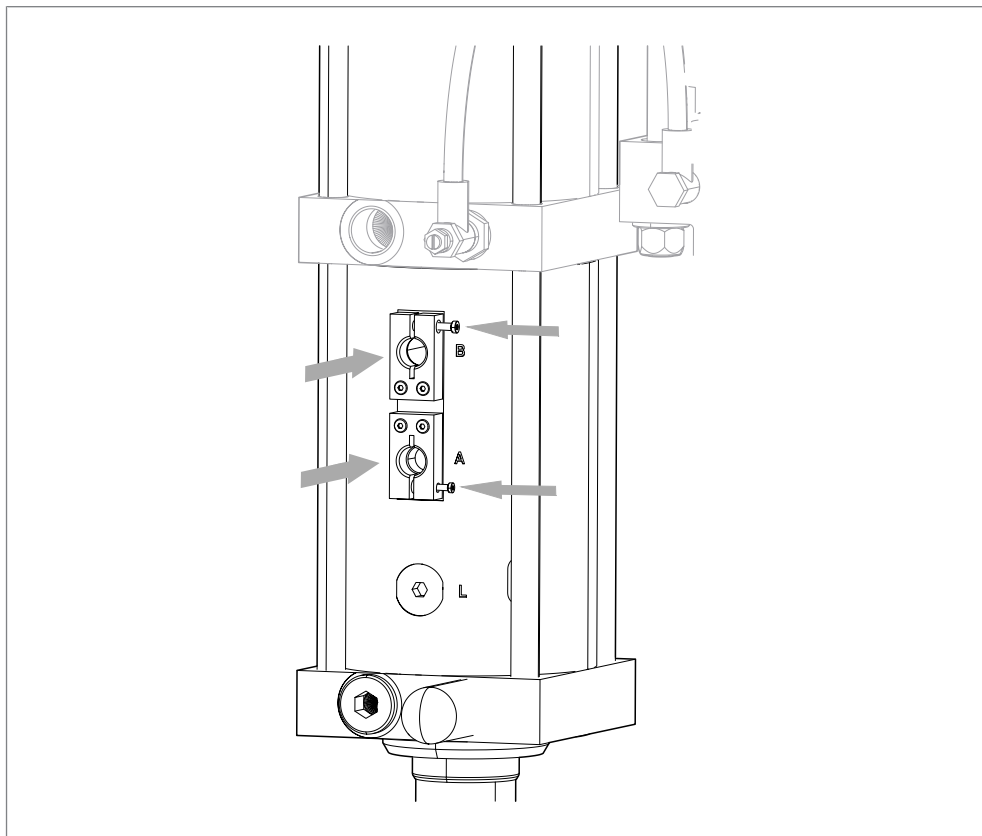

WSKAZÓWKA**Niszczenie czujników!**

Czujniki wkręcone zbyt głęboko w uchwyt do czujnika "Zacisk zwolniony" [B] ulegają zniszczeniu po uruchomieniu głowicy zaciskowej!

- Upewnić się, że czujniki są prawidłowo osadzone.
- Należy przestrzegać instrukcji obsługi hamulca zatrzymania.

1. Przyłożyć sprężone powietrze do hamulca zatrzymania.
2. Zabezpieczyć tuleję nastawczą na uchwycie czujnika "Obciążenie zabezpieczone" [A] i upewnić się, że nie jest ona skręcona.
3. Wkręcić czujnik "Obciążenie zabezpieczone" [A] tylko do momentu zaświecenia się. Upewnić się, że nie jest on wkręcony głębiej.
4. Wyłączyć hamulec zatrzymania za pomocą sprężonego powietrza.
5. Zabezpieczyć tuleję nastawczą na czujniku "Zacisk zwolniony" [B] i upewnić się, że nie jest ona skręcona.
6. Wkręcić czujnik "Zacisk zwolniony" [B] tylko do momentu zaświecenia się. Upewnić się, że nie jest on wkręcony głębiej.
7. Sprawdzić, czy po wyłączeniu sprężonego powietrza świeci się napis "Obciążenie zabezpieczone" [A].
 - ▷ Zapala się czujnik " Obciążenie zabezpieczone" [A]: **OSTRZEŻENIE!** Uszkodzenie czujnika! Czujnik jest wkręcony zbyt głęboko. Ponownie wyregulować czujnik "Zacisk zwolniony" [B].
8. Wsunąć z powrotem czujniki 0,5 mm do 1 mm.
9. Zamocować czujniki za pomocą nakrętki kontruującej.

7.8 Kontrola siły zatrzymania hamulca zatrzymania



Siła zatrzymania hamulca zatrzymania po zainstalowaniu musi mieć rezerwę bezpieczeństwa co najmniej 1,5-krotność istniejącego obciążenia.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała na skutek nie działającego hamulca zatrzymania!

- Hamulec zatrzymania należy sprawdzać w regularnych odstępach czasu!
- Należy przestrzegać instrukcji obsługi hamulca zatrzymania.

✓ Hamulec zatrzymania jest zamknięty, tłoczysko jest zabezpieczone.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zmiżdżenia na skutek upadku tłoczyska!

- Upewnić się, że podczas kontroli bezpieczeństwa nie jest możliwy kontakt z ruchomymi częściami maszyny.
W razie potrzeby zaprogramować automatyczną obsługę kontrolną.
W razie potrzeby należy zapewnić obsługę dwoma rękami.

- Kontrola siły zatrzymania hamulca zatrzymania.
Patrz instrukcja obsługi hamulca zatrzymania.
- ▶ Tłoczysko się prześlizguje: hamulec zatrzymania NOK.
- ▶ Tłoczysko się nie prześlizguje: hamulec zatrzymania OK.

8 Eksploatacja

8.1 Bezpieczeństwo podczas eksploatacji

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczne ruchy maszyny!

Ciężkie zmiżdżenia lub obrażenia!

- Upewnić, że podczas pracy w obszarze zagrożenia nie przebywają żadne osoby.

OSTROŻNIE

Hałas podczas bieżącej eksploatacji!

Uszkodzenie słuchu!

- Nosić środki ochrony indywidualnej.

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo stwarzane przez latające dookoła elementy!

Obrażenia oczu i otworów w ciele!

- Nosić środki ochrony indywidualnej.

8.2 Wymagania dotyczące eksploatacji

- Zabezpieczenia całej maszyny są zamontowane zgodnie z przepisami i gotowe do działania.
- Wszystkie komponenty są konserwowane zgodnie z przepisami, czyste i nie wykazują uszkodzeń.
- Przyłącza zasilania, przyłącza komunikacyjne i sterujące, węże materiałowe lub mediów są prawidłowo zainstalowane. Zachowane są dopuszczalne wartości.
- Wyłącznik główny maszyny jest włączony.
- Doprowadzenie sprężonego powietrza jest otwarte.
- Komunikaty o usterkach w maszynie są potwierdzone.
- W obszarze zagrożenia nie przebywają żadne osoby.
- Przeprowadzono kontrolę wzrokową, w szczególności:
 - pozycję wskaźnika poziomu oleju przy wsuniętym tłoku roboczym (wskaźnik poziomu oleju przylega do powierzchni siłownika);
 - brak przedmiotów w obszarze roboczym.

8.3 Obsługa napędu

Obsługa jest zależna od następujących czynników:

- Przeznaczenie
- Sterownik
- Elementy obsługowe
- Urządzenia zabezpieczające
- Narzędzie i osprzęt

9 Usuwanie usterek

9.1 Bezpieczeństwo podczas usuwania usterek

- Usuwanie usterek może być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony i upoważniony personel.
- Upewnić, że w obszarze zagrożenia maszyny nie przebywają żadne osoby.

9.2 Wyszukiwanie przyczyny usterki

Usterka	Możliwa przyczyna	Działanie
Tłoczysko nie wysuwa się.	Narzędzie zacina się. Kolumny prowadzące zacinają się.	Mechanicznie odłączyć siłownik Kraft-paket i sprawdzić lekkość działania przez wysunięcie i wsunięcie.
	Ciśnienie powietrza za niskie (tylko przy kierunku montażu z dołu do góry).	Sprawdzić ciśnienie powietrza, w razie potrzeby zwiększyć.
	Główny zawór sterujący nie przełącza.	Sprawdzić zawór główny. Skontaktować się z upoważnionym personelem serwisowym.
	Zwory przeciwzwrotne z możliwością odblokowania (wyposażenie opcjonalne) nie otwierają się.	Sprawdzić zawory przeciwzwrotne. Skontaktować się z upoważnionym personelem serwisowym.
	Uszkodzony wąż sprężonego powietrza.	Sprawdzić zasilanie sprężonym powietrzem. Skontaktować się z upoważnionym personelem serwisowym.
Skok siłowy nie jest wykonywany. Nie osiągnięto siły nacisku.	Za niskie ciśnienie powietrza.	Zwiększyć ciśnienie powietrza.
	Ustawiono za niskie ciśnienie powietrza na regulatorze ciśnienia w przewodzie skoku siłowego (opcjonalnie).	Zwiększyć ciśnienie powietrza w przewodzie skoku siłowego.
	Ustawiono za wysokie ciśnienie resoru pneumatycznego lub resor pneumatyczny jest uszkodzony.	Sprawdzić zasilanie sprężonym powietrzem resorów pneumatycznych. Skontaktować się z upoważnionym personelem serwisowym.
	Zbyt niski poziom oleju.	Kontrola poziomu oleju, Strona 76.
	Uwięzione powietrze w układzie oleju hydraulicznego.	Uzupełnianie oleju i odpowietrzanie napędu, Strona 77.
	Zawór skoku siłowego jest uszkodzony.	Skontaktować się z upoważnionym personelem serwisowym.
	Nieprawidłowo ustawiony dławik sterujący „X”; przesterowanie.	Ustawianie dławika sterującego „X”, Strona 55.
Brak ciśnienia powietrza w pozycji podstawowej.	Przed przełączeniem na skok szybki, skok powrotny zasilic ciśnieniem powietrza.	
Brak zwolnienia skoku siłowego przy bardzo krótkim skoku szybkim (tylko typ Q-S, X-S, S, EL z hydraulicznym amortyzatorem położenia końcowego ZHD)	Przejechana droga skoku szybkiego jest za krótka. Wymagane: minimum 8 mm.	Ustawić wystarczającą drogę skoku szybkiego przed załączeniem skoku siłowego.

Usterka	Możliwa przyczyna	Działanie
Tłoczysko nie cofa się.	Narzędzie zacina się. Kolumny prowadzące zacinają się.	Mechanicznie odłączyć siłownik Kraftpaket i sprawdzić lekkość działania przez wysunięcie i wsunięcie.
	Ciśnienie powietrza za niskie (tylko przy kierunku montażu z dołu do góry).	Sprawdzić ciśnienie powietrza, w razie potrzeby zwiększyć.
	Główny zawór sterujący nie przełącza.	Sprawdzić zawór główny. Skontaktować się z upoważnionym personelem serwisowym.
	Zwory przeciwwrotne z możliwością odblokowania (wyposażenie opcjonalne) nie otwierają się.	Sprawdzić zawory przeciwwrotne. Skontaktować się z upoważnionym personelem serwisowym.
	Wąż sprężonego powietrza jest uszkodzony.	Sprawdzić zasilanie sprężonym powietrzem. Skontaktować się z upoważnionym personelem serwisowym.
	Narzędzie jest za ciężkie w stosunku do siły skoku powrotnego.	Zwiększyć ciśnienie skoku powrotnego. Użyć dodatkowego siłownika skoku powrotnego.
	Brak sygnału przesterowania dla skoku powrotnego.	Sprawdzić elektryczny sygnał przełączający (np. w ZHU, ZHW, ZDO). Skontaktować się z upoważnionym personelem serwisowym.
	Zawór skoku siłowego jest uszkodzony.	Skontaktować się z upoważnionym personelem serwisowym.
	Regulator ciśnienia lub manometr resoru pneumatycznego jest uszkodzony.	Sprawdzić ciśnienie resoru pneumatycznego na manometrze. Skontaktować się z upoważnionym personelem serwisowym.
Konieczne jest częste uzupełnianie oleju hydraulicznego.	Nieprawidłowo ustawiony stosunek prędkości pomiędzy skokiem szybkim a skokiem powrotnym.	Ustawianie stosunku prędkości między skokiem powrotnym a skokiem szybkim, Strona 54. Skontaktować się z upoważnionym personelem serwisowym.
	Nieprawidłowo ustawiony stosunek prędkości między skokiem siłowym a odpowietrzaniem skoku siłowego.	Ustawienie stosunku prędkości między skokiem siłowym a odpowietrzaniem skoku siłowego (opcjonalne), Strona 54. Skontaktować się z upoważnionym personelem serwisowym.
	Zasilanie pneumatyczne jest niewystarczające. Przekroje węży, rozmiary przyłączy, zawory przełączające, urządzenie do konserwacji są zbyt małe.	Przestrzegać podanych wielkości przyłączy i przekrojów węży. Patrz arkusz danych.
	Siłownik Kraftpaket nie został całkowicie odpowietrzony.	Uzupełnianie oleju i odpowietrzanie napędu, Strona 77.
	Po napełnieniu olejem poziom oleju nie opadł.	Redukcja poziomu oleju, Strona 83.
	Uszkodzone lub nieszczelne wysokociśnieniowe złącze pomiarowe, śruba odpowietrzająca lub złączka do uzupełniania oleju.	Skontaktować się z upoważnionym personelem serwisowym.
	Uszczelki są uszkodzone.	Skontaktować się z upoważnionym personelem serwisowym.

Tabela konserwacji Kraftpaket

Podane przedziały czasowe są tylko wartościami przybliżonymi. W zależności od zastosowania, rzeczywiste wartości mogą różnić się od wartości zalecanych. Rzeczywiste interwały można znaleźć w sterowaniu systemem.

Cykl konserwacji	Dalsze informacje	
według licznika (elastyczny)	10.3	Kontrola poziomu oleju
	10.4	Uzupełnianie oleju i odpowietrzanie napędu
	10.5.1	Uzupełnianie oleju i odpowietrzanie napędu ze zintegrowaną funkcją tłumienia ZED
Co pół roku	10.8	Kontrola siły zatrzymania hamulca zatrzymania
Raz w roku	10.7	Kontrola węży hydraulicznych

10 Konservacja

10.1 Bezpieczeństwo podczas konserwacji

ZAGROŻENIE

Zagrożenia elektryczne w przypadku dotknięcia elementów przewodzących napięcie!

Porażenie elektryczne, oparzenia lub śmierć w przypadku kontaktu z częściami przewodzącymi napięcie!

- Wszystkie prace przy wyposażeniu elektrycznym zlecać wykwalifikowanemu elektrykowi.
- Odłączyć zasilanie energią.
- Zaczekać na wyładowanie energii resztkowej (min. 3 minuty).

OSTRZEŻENIE

Gorące powierzchnie na napędzie i szafie sterowniczej!

Obrażenia przez poparzenia!

- Gorące powierzchnie, przed dotknięciem poczekać na ostygnięcie silników.

OSTRZEŻENIE

Wyrzucane elementy i sprężone powietrze przez przewody przewodzące sprężone powietrze!

Ciężkie obrażenia oczu i otworów w ciele!

- Przewody podłączać i odłączać zawsze w stanie pozbawionym ciśnienia.
- Uwzględnić maksymalne dopuszczalne wartości ciśnienia.
- Nosić środki ochrony indywidualnej.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczne ruchy maszyny!

Ciężkie zmiżdżenia lub obrażenia!

- Upewnić, że podczas pracy w obszarze zagrożenia nie przebywają żadne osoby.

WSKAZÓWKA**Nieprawidłowe środki czyszczące lub procesy czyszczące, brak ochrony przeciwkorozyjnej!**

Uszkodzenia komponentów maszyny!

- Nieosłoniętych miejsc dotykać wyłącznie w rękawicach.
- Stosować zestaw czyszczący, np. przemysłowy środek do czyszczenia (np. Loctite 7063 lub Würth Montagekraftreiniger 0890 107), odkurzacz, suchą ściereczkę i pędzel.
- Nie czyścić sprężonym powietrzem, lecz odkurzać.
- Nieosłonięte powierzchnie zewnętrzne po wyczyszczeniu zabezpieczyć przed korozją. W tym celu nasączyć lekko ściereczkę płynem antykorozyjnym i przetrzeć powierzchnie.
- Powierzchnie wewnętrzne, w szczególności te, które prowadzą elementy, utrzymywać w stanie suchym i wolnym od smaru.


10.2 Warunki dotyczące konserwacji

10.2.1 Ustawienie instalacji w pozycji konserwacji

Jeśli nie określono wyraźnie inaczej, przed wszystkimi czynnościami związanymi z konserwacją należy:

1. Wsunąć tłok roboczy.
 - ▷ Maszyna znajduje się w pozycji podstawowej (tłok roboczy wsunięty).
2. W razie potrzeby zamocować urządzenie przytrzymujące.
3. Upewnić się, że w pozycji konserwacji nie jest możliwe uaktywnienie skoku szybkiego i skoku siłowego.
4. Upewnić się, że skok powrotny jest zasilany sprężonym powietrzem.
5. Upewnić się, że zawór regulacji ciśnienia (resor pneumatyczny) jest zasilany.
6. Upewnić się, że występuje zabezpieczenie przed niepowołanym, przypadkowym lub nieoczekiwanym uruchomieniem i powstaniem ruchów stanowiących zagrożenie na skutek zmagazynowanej energii.


10.3 Kontrola poziomu oleju

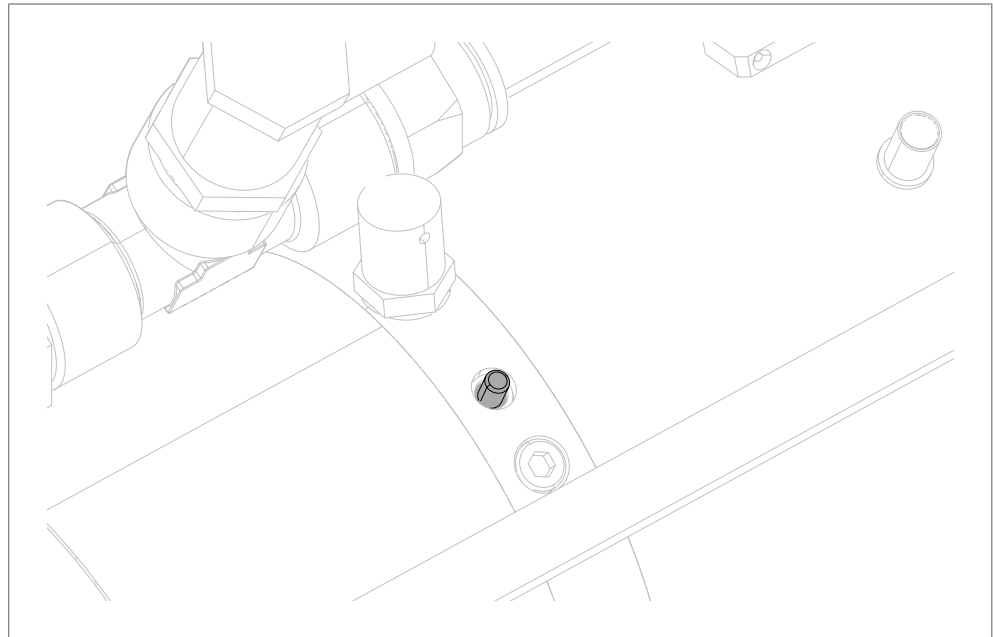

II. 18 Kontrola poziomu oleju

- ✓ Instalacja znajduje się w pozycji konserwacji.
Patrz — [Ustawienie instalacji w pozycji konserwacji, Strona 75.](#)
- ➔ Skontrolować trzpień wskaźnika poziomu oleju.
- ▶ Trzpień wskaźnika poziomu oleju przylega do powierzchni siłownika:
poziom oleju jest prawidłowy.
- LUB -
- ▶ Trzpień wskaźnika poziomu oleju wystaje: należy uzupełnić olej.
Patrz [Napęd napełniania olejem i odpowietrzania z wbudowaną funkcją tłumienia ZED, Strona 80.](#)

10.4 Uzupelnianie oleju i odpowietrzanie napędu

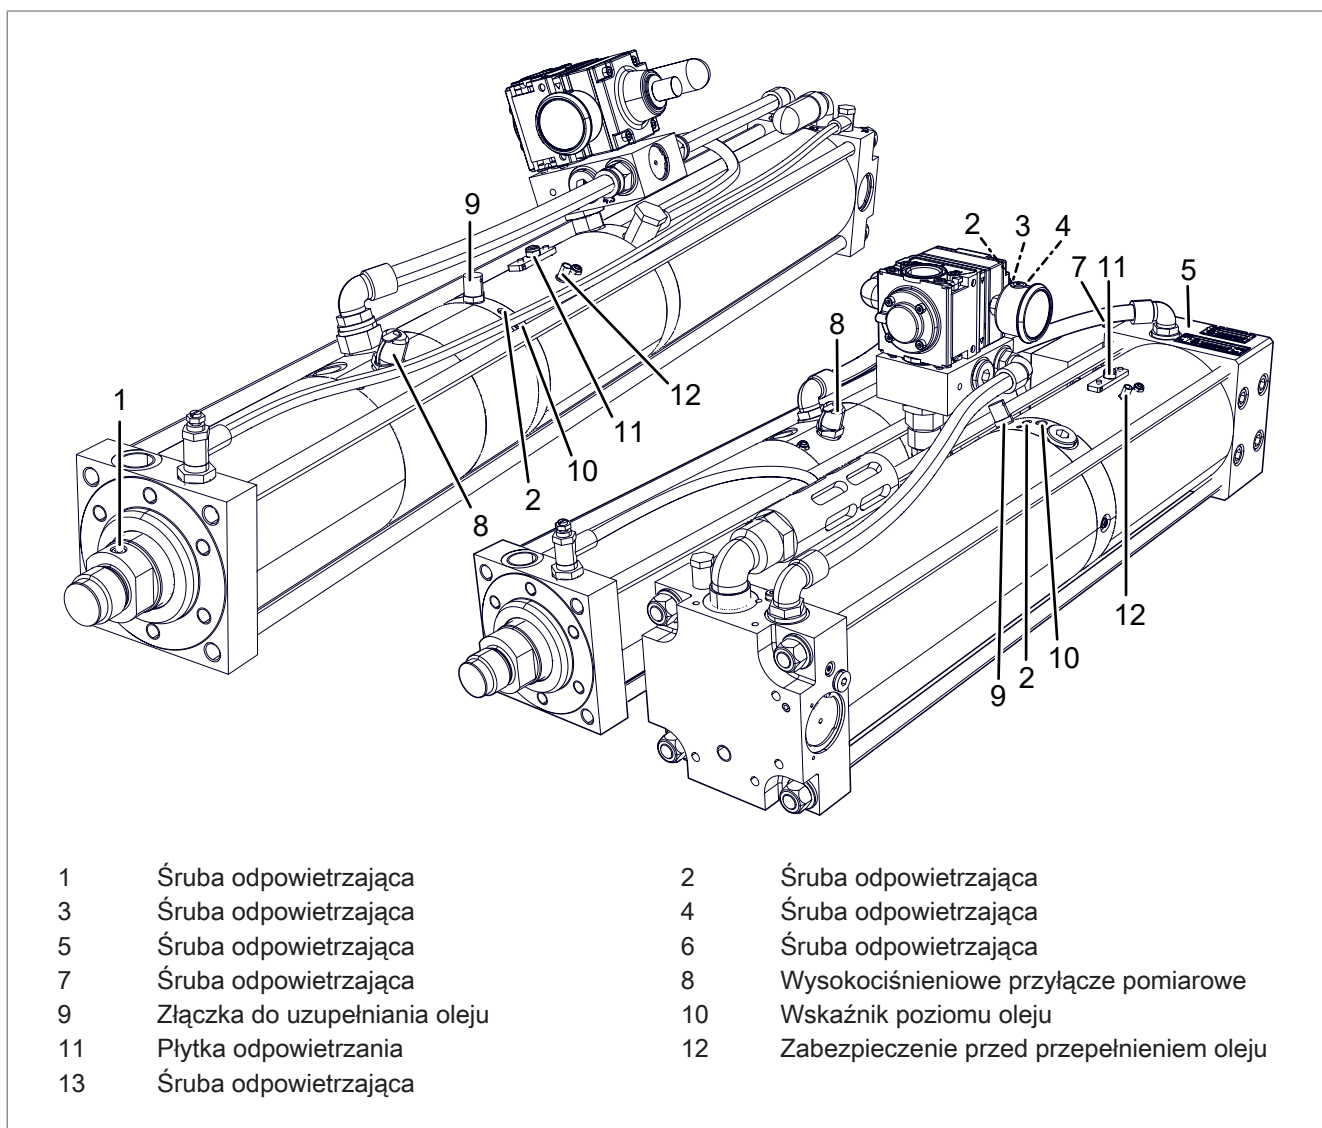

II. 19 Uzupelnianie oleju i odpowietrzanie napędu

Niezbędny materiał:

- Olej, filtrowany $< 5 \mu\text{m}$, obciążalność $> 30 \text{ N/mm}^2$ (wg DIN 51524-2 HLP32)
W przypadku zastosowania innych olejów specjalnych, patrz naklejka.
- Pompa olejowa ZP 20



Do odpowietrzenia należy wybrać najwyższe śruby odpowietrzające lub najwyższe przyłącza pomiarowe HD.

Punkty odpowietrzania zgodnie z położeniem montażowym

Położenie montażowe	Typ X-S	Typ X-K
pionowo, tłok roboczy skierowany w dół	Śruba odpowietrzająca 2	Śruby odpowietrzające 2, 4, 6, 5, 7
pionowo, tłok roboczy skierowany w górę	Śruba odpowietrzająca 1 Wysokociśnieniowe przyłącze pomiarowe 8	Śruby odpowietrzające 3, 5 Wysokociśnieniowe przyłącze pomiarowe 8
pozioma, strona obsługi u góry	Śruba odpowietrzająca 2 Wysokociśnieniowe przyłącze pomiarowe 8	Śruby odpowietrzające 2, 3, 5, 6, 7 Wysokociśnieniowe przyłącze pomiarowe 8

Tab. 4 Punkt odpowietrzania według pozycji montażu

OSTRZEŻENIE

Zmiażdżenia wskutek niekontrolowanego wysuwania się tłoka roboczego!

Ciężkie zmiżdżenia lub obrażenia rąk i palców.

- Upewnić się, że skok powrotny jest zasilany sprężonym powietrzem.
- Upewnić się, że nie jest możliwe uaktywnienie skoku szybkiego i skoku siłowego.
- W razie potrzeby zamocować urządzenie przytrzymujące.
- Jeżeli nie jest wbudowany blok zaworów ZVX, wyłączyć zasilanie sprężonym powietrzem zaworu regulacji ciśnienia.

OSTROŻNIE

Zanieczyszczenie powietrza przez ciecze szkodliwe dla środowiska!

- Zebrać rozlane ciecze i usunąć dokładnie wszystkie pozostałości.
- Zutylizować ciecz zgodnie z ustawowymi przepisami.

WSKAZÓWKA


Uszkodzenie wskutek wnikania powietrza!

- Odpowietrzyć napęd po napełnieniu olejem.
- W celu odpowietrzenia użyć najwyższej śruby odpowietrzającej lub wysokociśnieniowego przyłącza pomiarowego.

- ✓ Instalacja znajduje się w pozycji konserwacji.
Patrz — [Ustawienie instalacji w pozycji konserwacji, Strona 75.](#)
1. Zdjąć płytkę odpowietrzania z drutem zabezpieczającym.
 2. Odkręcić nakrętkę radełkowaną złączki wlewu oleju.
 3. Odpowietrzyć wąż do napełniania pompy olejowej.
 4. Przymocować wąż do napełniania pompy olejowej do złączki wlewu oleju.
 5. **UWAGA!** Wytryskujący olej Otworzyć powoli śrubę odpowietrzającą! Wykręcić odpowiednią śrubę odpowietrzającą (patrz tabela „Punkt odpowietrzania według pozycji montażu”) o 2 obroty.
- LUB -
Odkręcić osłonę odpowiedniego wysokociśnieniowego przyłącza pomiarowego (patrz tabela „Punkt odpowietrzania według pozycji montażu”) i wcisnąć ją tępym przedmiotem (np. kołkiem).
 6. Wlewać olej tak długo, aż zacznie wypływać bez pęcherzy powietrza z otwartego otworu odpowietrzającego.
 7. **UWAGA!** Niebezpieczeństwo obrażeń i poślizgnięcia przez wyciekający olej! Natychmiast zebrać olej i wszelkie pozostałości!
 8. Zaczekać 10 minut. Następnie powtórzyć proces napełniania, aż olej zacznie wypływać bez pęcherzy powietrza z otwartego otworu odpowietrzającego.
 9. Odkręcić wąż do napełniania pompy olejowej.
 10. Przykręcić śrubę odpowietrzającą.
- LUB -
Zamknąć wysokociśnieniowe przyłącze pomiarowe.
 11. Wkręcić nakrętkę radełkowaną złączki wlewu oleju.
 12. Zamontować płytkę odpowietrzania.
 13. Przymocować drut zabezpieczający.
 14. **WSKAZÓWKA!** Uszkodzenie urządzenia wskutek przepełnienia! Zmniejszyć poziom oleju.
Patrz [Redukcja poziomu oleju, Strona 83.](#)

10.5 Uzupelnianie oleju i odpowietrzanie napędu w przypadku Kraftpaket z wyposażeniem opcjonalnym

10.5.1 Uzupelnianie oleju i odpowietrzanie napędu ze zintegrowaną funkcją tłumienia ZED

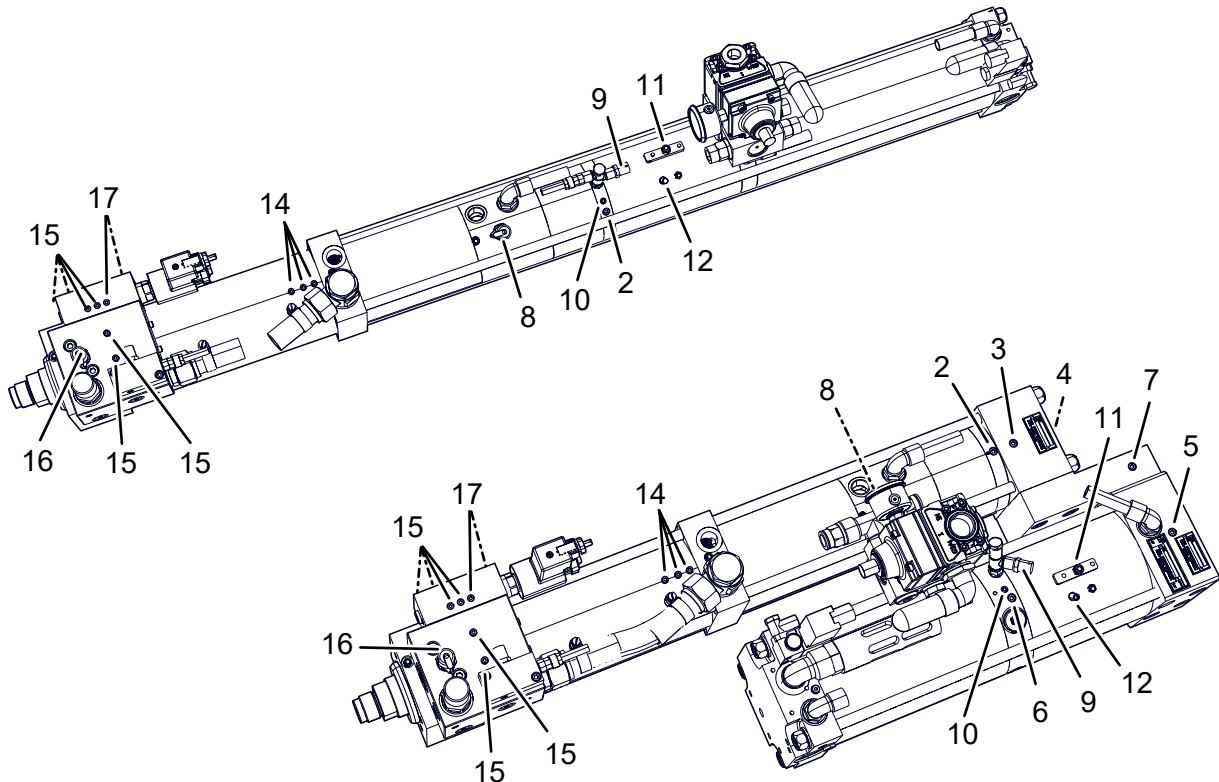

1	Śruba odpowietrzająca	2	Śruba odpowietrzająca
3	Śruba odpowietrzająca	4	Śruba odpowietrzająca
5	Śruba odpowietrzająca	6	Śruba odpowietrzająca
7	Śruba odpowietrzająca	8	Wysokociśnieniowe przyłącze pomiarowe
9	Złączka do uzupełniania oleju	10	Wskaźnik poziomu oleju
11	Płytkę odpowietrzania	12	Zabezpieczenie przed przepelnieniem oleju
13	Śruba odpowietrzająca		

II. 20 Uzupelnianie oleju i odpowietrzanie napędu ze zintegrowaną funkcją tłumienia ZED

Niezbędny materiał:

- Olej, filtrowany < 5 μm , obciążalność > 30 N/mm² (wg DIN 51524-2 HLP32)
W przypadku zastosowania innych olejów specjalnych, patrz naklejka.
- Pompa olejowa ZP 20



Do odpowietrzenia należy wybrać najwyższe śruby odpowietrzające lub najwyższe przyłącza pomiarowe HD.

Punkty odpowietrzania zgodnie z położeniem montażowym

OSTRZEŻENIE

Zmiażdżenia wskutek niekontrolowanego wysuwania się tłoka roboczego!

Ciężkie zmiżdżenia lub obrażenia rąk i palców.

- Upewnić się, że skok powrotny jest zasilany sprężonym powietrzem.
- Upewnić się, że nie jest możliwe uaktywnienie skoku szybkiego i skoku siłowego.
- W razie potrzeby zamocować urządzenie przytrzymujące.
- Jeżeli nie jest wbudowany blok zaworów ZVX, wyłączyć zasilanie sprężonym powietrzem zaworu regulacji ciśnienia.

OSTROŻNIE

Zanieczyszczenie powietrza przez ciecze szkodliwe dla środowiska!

- Zebrać rozlane ciecze i usunąć dokładnie wszystkie pozostałości.
- Zutylizować ciecz zgodnie z ustawowymi przepisami.

WSKAZÓWKA

Uszkodzenie wskutek wnikania powietrza!

- Odpowietrzyć napęd po napełnieniu olejem.
- W celu odpowietrzenia użyć najwyższej śruby odpowietrzającej lub wysokociśnieniowego przyłącza pomiarowego.

- ✓ Instalacja znajduje się w pozycji konserwacji.
Patrz — [Ustawienie instalacji w pozycji konserwacji, Strona 75.](#)
1. Zdjąć płytkę odpowietrzania z drutem zabezpieczającym.
 2. Odkręcić nakrętkę radełkowaną złączki wlewu oleju.
 3. Odpowietrzyć wąż do napełniania pompy olejowej.
 4. Przymocować wąż do napełniania pompy olejowej do złączki wlewu oleju.
 5. **UWAGA!** Wytryskujący olej Otworzyć powoli śrubę odpowietrzającą! Wykręcić odpowiednią śrubę odpowietrzającą (patrz tabela „Punkt odpowietrzania według pozycji montażu”) o 2 obroty.
- LUB -
Odkręcić osłonę odpowiedniego wysokociśnieniowego przyłącza pomiarowego (patrz tabela „Punkt odpowietrzania według pozycji montażu”) i wcisnąć ją tępym przedmiotem (np. kołkiem).
 6. Załączyć zawór elektromagnetyczny i wykręcić odpowiednią śrubę odpowietrzającą (patrz tabela „Punkt odpowietrzania według pozycji montażu”) o 2 obroty.
 7. Wlewać olej tak długo, aż zacznie wypływać bez pęcherzy powietrza z otwartego otworu odpowietrzającego.
 8. **UWAGA!** Niebezpieczeństwo obrażeń i poślizgnięcia przez wyciekający olej! Natychmiast zebrać olej i wszelkie pozostałości!
 9. Zaczekać 10 minut. Następnie powtórzyć proces napełniania, aż olej zacznie wypływać bez pęcherzy powietrza z otwartego otworu odpowietrzającego.
 10. Odkręcić wąż do napełniania pompy olejowej.
 11. Przykręcić śrubę odpowietrzającą.
- LUB -
Zamknąć wysokociśnieniowe przyłącze pomiarowe.
 12. Wkręcić nakrętkę radełkowaną złączki wlewu oleju.
 13. Zamontować płytkę odpowietrzania.
 14. Przymocować drut zabezpieczający.
 15. **WSKAZÓWKA!** Uszkodzenie urządzenia wskutek przepelnienia!
Zmniejszyć poziom oleju.
Patrz [Redukcja poziomu oleju, Strona 83.](#)

10.6 Redukcja poziomu oleju

OSTROŻNIE

Zanieczyszczenie powietrza przez ciecze szkodliwe dla środowiska!

- ➔ Zebrać rozlane ciecze i usunąć dokładnie wszystkie pozostałości.
- ➔ Zutylizować ciecz zgodnie z ustawowymi przepisami.

WSKAZÓWKA

Uszkodzenia uszczelek wskutek zbyt wysokiego poziomu oleju!

Po uzupełnieniu i odpowietrzeniu zredukować poziom oleju o zdefiniowaną wartość (wielkość redukcji „ ΔV ”).

Wielkość redukcji „ ΔV ” patrz tabliczka znamionowa.

Niezbędny materiał:

- Pompa olejowa ZP 20
-
- ✓ Instalacja znajduje się w pozycji konserwacji.
Patrz — [Ustawienie instalacji w pozycji konserwacji, Strona 75.](#)
 - ✓ Napęd jest napełniony i odpowietrzony.
Patrz [Uzupełnianie oleju i odpowietrzanie napędu, Strona 77.](#)
-
1. Zdjąć płytkę odpowietrzania z drutem zabezpieczającym.
 2. Odkręcić nakrętkę radełkowaną złączki wlewu oleju.
 3. Przykręcić wąż do napełniania pompy olejowej do złączki wlewu oleju.
 4. **UWAGA!** Niebezpieczeństwo poślizgnięcia przez wyciekający olej! Natychmiast zebrać olej i wszelkie pozostałości!
Odczytać dokładną ilość oleju z wielkości redukcji „ ΔV ”.
 5. Odkręcić wąż do napełniania pompy olejowej.
 6. Zamontować płytkę odpowietrzania.
 7. Przykręcić nakrętkę radełkowaną złączki wlewu oleju.
 8. Przymocować drut zabezpieczający.
 9. Wcisnąć trzpień wskaźnika poziomu oleju.

10.7 Kontrola węży hydraulicznych



- Regularnie kontrolować węże hydrauliczne.
- Węże hydrauliczne wymienić najpóźniej po upływie 6 lat.
- Przestrzegać wytycznych krajowych.

10.8 Kontrola siły zatrzymania hamulca zatrzymania

Patrz [Rozdz. 7.8 Kontrola siły zatrzymania hamulca zatrzymania](#), Strona 63.

11 Naprawy

11.1 Bezpieczeństwo podczas naprawiania

Prace związane z naprawami mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony i upoważniony personel serwisowy.

Informacje i kontakt — patrz Źródła referencyjne i kontakt z działem obsługi klienta.

11.2 Wymiana uszczelek

Uszczelki mogą być wymieniane wyłącznie przez przeszkolony i upoważniony personel serwisowy.

12 Demontaż i utylizacja

12.1 Bezpieczeństwo podczas demontażu i utylizacji

ZAGROŻENIE

Zagrożenia elektryczne w przypadku dotknięcia elementów przewodzących napięcie!

Porażenie elektryczne, oparzenia lub śmierć w przypadku kontaktu z częściami przewodzącymi napięcie!

- Wszystkie prace przy wyposażeniu elektrycznym zlecać wykwalifikowanemu elektrykowi.
- Odłączyć zasilanie energią.
- Zaczekać na wyładowanie energii resztkowej (min. 3 minuty).

OSTRZEŻENIE

Wyrzucane elementy i sprężone powietrze przez przewody przewodzące sprężone powietrze!

Ciężkie obrażenia oczu i otworów w ciele!

- Przewody podłączać i odłączać zawsze w stanie pozbawionym ciśnienia.
- Uwzględnić maksymalne dopuszczalne wartości ciśnienia.
- Nosić środki ochrony indywidualnej.

OSTROŻNIE

Ostre krawędzie przez odpryski materiałów!

Obrażenia przez zużyte części!

- Nosić środki ochrony indywidualnej.
- Nie przesuwac palców wzdłuż krawędzi cięcia.
- Zachować ostrożność i uwagę.

12.2 Wyłączenie z eksploatacji

Wyłączenie oznacza, że instalacja nie będzie użytkowana przez dłuższy czas, ale pozostaje w miejscu rozstawienia w celu późniejszego ponownego uruchomienia.

1. Ustawić instalację w pozycji podstawowej.
2. W razie potrzeby zamocować urządzenie przytrzymujące.
3. Wyłączyć instalację wyłącznikiem głównym.
4. Wyczyścić instalację i zabezpieczyć ją przed korozją.
5. Zabezpieczyć instalację przed utratą danych i głębokim wyładowaniem.

12.3 Wyłączenie z eksploatacji

Wyłączenie z eksploatacji oznacza, że instalacje zostaje trwale unieruchomiona i/lub przygotowana do przetransportowania.

1. Zatrzymać instalację i poczekać na jej unieruchomienie.
2. W razie potrzeby usunąć materiał.
3. Wyłączyć instalację wyłącznikiem głównym i zabezpieczyć ją przed ponownym włączeniem.
4. Demontaż lub rozmontowanie dopiero po wyłączeniu energii (elektrycznej, pneumatycznej) i bezpiecznym zredukowaniu energii resztkowej (min. 3 minuty).
5. Usunąć elektryczny przewód zasilający (najpierw przy terminalu, następnie przy maszynie).
6. Usunąć przewód zasilający sprężonym powietrzem.
7. Rozłączyć połączenie sieciowe.
8. Wyczyścić instalację i zabezpieczyć ją przed korozją.
9. Otwarte końce przewodów zabezpieczyć przed przeniknięciem zanieczyszczeń.
10. Nie usuwać oznaczeń przewodów.

12.4 Demontaż

Instalacje składa się z materiałów nadających się do ponownego wykorzystania.

WSKAZÓWKA

Szkody w środowisku!

Nieprawidłowy recykling zagraża środowisku!

- Zutilizować posegregowane materiały zgodnie z przepisami.
- Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji.

1. Rozłożyć instalację na części składowe.
2. Smary i oleje usuwać oddzielnie.
3. Części składowe pogrupować według materiałów i usuwać zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

12.5 Usuwanie odpadów



W przypadku utylizacji opakowania, części eksploatacyjnych i zamiennych oraz maszyny i jej wyposażenia należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących ochrony środowiska.



13 Załączniki

13.1 Deklaracja włączenia

DEKLARACJA WŁĄCZENIA

**zgodnie z dyrektywą w sprawie maszyn (2006/42/WE),
załącznik II 1. B.**

Oryginalna deklaracja włączenia

Firma TOX® PRESSOTECHNIK GMBH & CO. KG, oświadcza niniejszym, że konstrukcja niżej wskazanej niekompletnej maszyny

Nazwa/funkcja	Napęd pneumohydrauliczny
Nazwa produktu/moduł	TOX®-Kraftpaket
Model/typ	X-S, X-K X-KT, X-ES mit X-AT, X-ES mit HZL X-KW X-ATD, X-SD, X-KD X-ATSD X-ATSL, X-SSL, X-KSL

Numer seryjny patrz tabliczka znamionowa

odpowiada właściwym postanowieniom dyrektywy maszynowej (2006/42/WE).

W przypadku, gdy dla niekompletnej maszyny mają zastosowanie wymagania określone w Załączniku 1, odpowiednie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są udokumentowane w dokumentacji technicznej zgodnej z Załącznikiem VII część B.

Zastosowane normy zharmonizowane:

DIN EN ISO 12100:2011-03	Bezpieczeństwo maszyn — Ogólne zasady projektowania — Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
DIN EN ISO 4414:2011-04	Napędy i sterowania pneumatyczne — Ogólne zasady i wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów

Zabrania się uruchamiania niniejszej niekompletnej maszyny do momentu stwierdzenia, że maszyna, w której ma być zamontowana dana niekompletna maszyna, odpowiada postanowieniom dyrektywy w sprawie maszyn (2006/42/WE).

Dla tej niekompletnej maszyny dostępna jest właściwa dokumentacja techniczna maszyny, które na uzasadnione żądanie właściwego organu w danym kraju może być przekazana drogą elektroniczną.

Nie uszczupla to praw ochrony przemysłowej po stronie TOX® PRESSOTECHNIK GMBH & CO. KG.

Dokumentacja techniczna dotycząca niekompletnej maszyny zgodna z załącznikiem VII część B została sporządzona.

Osoba odpowiedzialna za dokumentację: Simon Köberle, Riedstraße 4, 88250 Weingarten

Miejscowość, data Weingarten, dnia 01.02.2018

Producent TOX® PRESSOTECHNIK GMBH & CO. KG

Podpis



Podpisał:

z up. Albert Rankel

Indeks

Symbole

(czujniki zbliżeniowe Safety Lock Ustawienie	60
---	----

B

bezpieczeństwo	13
Demontaż	87
Eksploatacja	65
Konserwacja	73
Montaż	33
Naprawy	85
Transport	31
Usuwanie usterek	67
Utylizacja	87
Błędne zastosowanie	20

C

Całkowita długość skoku Ustawienie	56
ciśnienie oleju Typ X-S, typ X-K	27
ciśnienie powietrza Typ X-S, typ X-K	27
Czujniki położenia sprawdzania skoku dla skoku do przodu i do tyłu (ZHU) Montaż	37
Czujniki zbliżeniowe hamulca zatrzymania Ustawienie	60

D

Dane techniczne	27
Demontaż	87, 89
Bezpieczeństwo	87
Dławik sterujący „X” Ustawianie	55
Dokument Dodatkowe	10
Ważność	10
Dynamiczne wycieki oleju Zapobieganie	53
Dyrektywy	10
Działania Organizacyjne	13
Działania organizacyjne	13

E

eksploatacja	65
Bezpieczeństwo	65
Bezpieczna	19
Wymagania	66

G

Grupa docelowa	10
----------------------	----

H

Hydrauliczne Zagrożenie	16
----------------------------------	----

I

Identyfikacja Produkt	20
Identyfikacja produktu	20
Ilustracje Podkreślenie	12
Informacja Gender	10
Informacja dot. gender	10
Informacje Ważne	9
Informacje prawne	9

J			
Jakość sprężonego powietrza	27		
K			
Konserwacja	73		
Bezpieczeństwo	73		
Warunek	75		
kontrola			
Poziom oleju	76		
Siła zatrzymania hamulca zatrzymania	63		
Węże hydrauliczne	84		
Kontrola węży hydraulicznych	84		
Kwalifikacje	14		
L			
laser			
Zagrożenie	17		
line-X			
Przegląd produktu	21		
		M	
		Momenty dokręcające	
		Montaż	28
		Tłoczyśko	28
		Montaż	33
		Bezpieczeństwo	33
		Czujniki położenia sprawdzania skoku dla skoku do przodu i do tyłu (ZHU)	37
		Momenty dokręcające	28
		Napęd	34
		Optymalizacja częstotliwości skoku (ZHO)	47
		Optymalizacja częstotliwości skoku (ZHO) w napędzie ze zintegrowanym zaworem skoku siłowego	47
		Osprzęt	35
		Przełącznik ciśnieniowy	35
		Redukcja prędkości skoku siłowego	49
		Regulacja ciśnienia w przewodzie skoku siłowego (ZDK)	41
		Sprzęgło narzędziowe (ZWK)	50
		Wyłączanie skoku siłowego (ZKHD)	45
		Zawór proporcjonalnego ciśnienia	43
		ZDK	41
		ZDO	35
		Zewnętrzne włączanie skoku siłowego (ZKHZ)	44
		ZHO	47
		ZKHD	45
		ZKHF	45
		ZKHZ	44
		Zwalnianie skoku siłowego (ZKHF)	45
		ZWK	50
		Montaż regulacji ciśnienia w przewodzie skoku siłowego (ZDK)	41
		Montaż sprzęgła narzędziowego (ZWK)	50
		Montaż wyposażenia	35
		Montaż ZDK	41
		Montaż ZWK	50

N		P	
Napęd		Podnośnik.....	32
Montaż	34	Podstawowe wymogi bezpieczeństwa	13
Obsługa	66	Potencjał zagrożenia	15
Odpowietrzanie	77	Poziom oleju	
Napęd ze zintegrowaną funkcją tłumienia ZED		Kontrola	76
Odpowietrzanie	80	Redukcja	83
naprawa		Pozycja konserwacji	75
Wysyłka	32	Prawne	
Naprawy	85	Informacje	9
Bezpieczeństwo	85	Przegląd produktu	
O		line-X.....	21
obsługa		Zintegrowana funkcja tłumienia	23
Napęd	66	Zintegrowany hamulec zatrzymania	25
Odpowietrzanie		przełącznika ciśnieniowego	
Napęd	77	Montaż	35
Napęd ze zintegrowaną funkcją tłumienia ZED	80	przygotowanie	
Olej		Przygotowanie zewnętrznego zasilania skoku siłowego	46
Uzupełnianie	77, 80	Zasilanie skoku siłowego, zewnętrznego..	46
oleju hydraulicznego		Przygotowanie zewnętrznego zasilania skoku siłowego	46
Specyfikacja.....	29	Przyłącze pneumatyczne	27
Opcjonalne		Przyłącze pomiarowe	52
wyposażenie	23	Przyłącze sterujące	52
Opis działania	21	R	
Optymalizacja częstotliwości skoku (ZHO)		redukcja	
Montaż	47	Poziom oleju	83
Optymalizacja częstotliwości skoku (ZHO) w napędzie ze zintegrowanym zaworem skoku siłowego		Redukcja prędkości skoku siłowego	
Montaż	47	Montaż	49
Ostrzeżenia	11	S	
		Siła zatrzymania hamulca zatrzymania	
		Kontrola	63
		Składowanie	31
		Składowanie tymczasowe.....	32
		skok siłowy	
		Montaż redukcji prędkości	49
		Specyfikacja oleju hydraulicznego	29
		Stosunek prędkości między skokiem powrotnym a skokiem szybkim	
		Ustawianie	54
		Stosunek prędkości między skokiem siłowym a odpowietrzaniem skoku siłowego	
		Ustawienie	54
		Substancje niebezpieczne.....	17

T		W	
Tabela sił nacisku	28	Warunek	
Tabliczka znamionowa	20	Konserwacja	75
Teksty		Ważne informacje	9
Podkreślenie	12	Ważność	
Tłoczysko		Dokument	10
Momenty dokręcające	28	Włączanie skoku siłowego (ZKHZ)	
Tłumienie (ZED)		Montaż	44
Ustawianie	57	Wskazówka	
transport	31	Ostrzeżenia	11
Bezpieczeństwo	31	wskazówki	
typ X-S, typ X-K		Ogólne	12
Ciśnienie powietrza	27	Wybór	
		Osoby	14
U		Wybór personelu	14
Uruchomienie	51	Wycieki oleju	
Ustawianie		Zapobieganie	53
Stosunek prędkości między skokiem powrotnym a skokiem szybkim	54	Wyłączanie skoku siłowego (ZKHD)	
Tłumienie (ZED)	57	Montaż	45
ustawienie		Wyłączanie z eksploatacji	88
Całkowita długość skoku	56	Wyłączenie odpowiedzialności	9
Czujniki zbliżeniowe hamulca zatrzymania	60	Wyłączenie z eksploatacji	88
Czujniki zbliżeniowe Safety Lock	60	wymiana	
Dławik sterujący „X”	55	Uszczelka	85
Stosunek prędkości między skokiem siłowym a odpowietrzaniem skoku siłowego	54	Wymiana uszczelek	85
usuwanie usterek	67	wymogi bezpieczeństwa	
Bezpieczeństwo	67	Podstawowe	13
Utylizacja	87, 89	Użytkownik	13
Bezpieczeństwo	87	Wyposażenie	
uzupełnianie		opcjonalne	23, 26
Olej	77, 80	wysyłka	
		Naprawa	32
		wyszukiwanie	
		Przyczyna usterki	68
		Wyszukiwanie przyczyny usterki	68

Z

zabezpieczenie	
Produkt	18
Zagrożenie	
Elektryczne	15
Hydrauliczne	16
Laser	17
Pneumatyczne	16
Substancje niebezpieczne	17
Termiczne	15
Zmiażdżenie	16
Zapobieganie dynamicznym wyciekom oleju	53
Zastosowanie	
Zgodne z przeznaczeniem.....	19
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	19
Zawór proporcjonalnego ciśnienia	
Montaż	43
ZDO	
Montaż	35
Zewnętrzne włączanie skoku siłowego (ZKHZ)	
Montaż	44
Zewnętrzne zwalnianie skoku siłowego (ZKHF)	
Montaż	45
Zgodność.....	10
ZHO	
Montaż	47
zintegrowana funkcja tłumienia	
Przegląd produktu.....	23
zintegrowany hamulec zatrzymania	
Przegląd produktu.....	25
ZKHD	
Montaż	45
ZKHF	
Montaż	45
ZKHZ	
Montaż	44
Zmiażdżenie	16
Zwalnianie skoku siłowego (ZKHF)	
Montaż	45

